

ADE

Кавомолка механічна



Інструкція

KG 2000



Шановний Клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. За допомогою цього радіокерованого будильника ви завжди будете бачити точний час. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Комплектація

- Механічна кавомолка
- Інструкція

Основна інформація

Про цей посібник



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно використовувати ваші вироби і доглядати за ними.

Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо вам захочеться звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей предмет комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження вашого виробу.

Зміст

Основна інформація.....	2
Безпека.....	4
Використання за призначенням.....	4
Технічні дані.....	6
Перед першим використанням.....	6
Зовнішній вигляд.....	7
Використання	8
Встановлення ступеня помелу.....	9
Очищення.....	10
Утилізація	10
Гарантія.....	11

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** застерігає від серйозних травм.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Використання за призначенням

Цей предмет призначений чений для приватного домашнього використання.

Виріб призначений для особистого побутового використання. Даний прилад не підходить для використання в комерційних цілях, кухнях в магазинах, офісах та інших комерційних зонах, на сільськогосподарських угіддях, клієнтами в готелях, мотелях.

Дозволяється молоть тільки кавові зерна за допомогою млина. Виріб не може бути використаний як млин для спецій.

Безпека

- Цей предмет може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання цього предмета і розуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні грати з цим предметом. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли їм виповнилося 8 років і вони знаходяться під наглядом дорослих.
- Зберігайте виріб і батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейки були проковтнуті, негайно зверніться за медичною допомогою.

Примітка про матеріальні збитки

- Використовуйте млин тільки після того, як кава була додана для подрібнення. В іншому випадку шліфувальні шестерні можуть бути пошкоджені.
- Не вносите жодних змін до млина. Виконуйте ремонт тільки у спеціалізованій майстерні та дотримуйтесь гарантійних умов. Неправильний ремонт може призвести до пошкодження млина.
- Не чистіть млин твердими, грубими або абразивними засобами для чищення. В іншому випадку поверхня може бути подряпана.

Технічні дані

- Модель: Механічна кавомолка KG 2000
- Розміри: са. Ø 75 x 168 mm
- Дистриб'ютор:

Waagen-Schmitt GmbH
Neuer Höltingbaum 15
22143 Hamburg, Germany

Наша продукція постійно розвивається та вдосконалюється.

З цієї причини конструктивні та технічні зміни можливі у будь-який час.

Перед першим використанням


Перевірте кавомолку та комплектацію

1. Вийміть кавовий млинок з упаковки та перевірте, чи не пошкоджений він. Якщо вона пошкоджена, не використовуйте кавовий млин. Зверніться до магазину, де ви придбали млин.
2. Перевірте комплектацію.

Підготовка

1. Зніміть пакувальний матеріал та всі захисні плівки.
2. Перед першим використанням очистіть усі деталі, як описано в розділі "Очищення".

Зовнішній вигляд

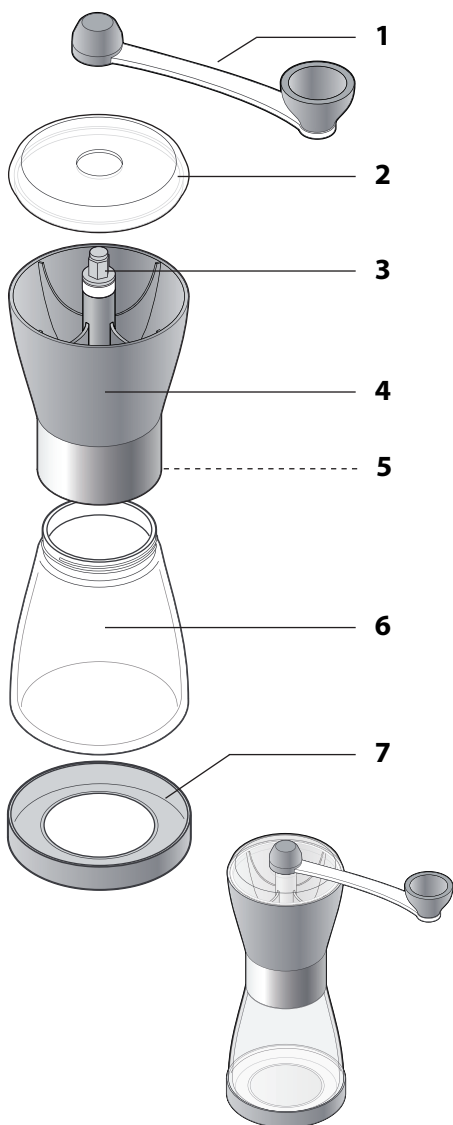


1. Ручка
2. Кришка
3. Вал
4. Контейнер для зерен
5. Жорнова
6. Контейнер для меленої кави
7. Гумова підставка

Використання

Заповнення млина

1. Зніміть ручку та кришку з млина.

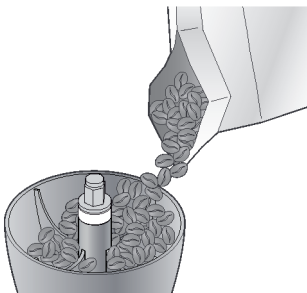

2. Помістіть кавові зерна у контейнер для зерен. Повністю заповненого контейнера для зерен достатньо для 8 чашок кави, коли зерна будуть подрібнені.
3. Надягніть кришку і поставте рукоятку на вал.

Подрібнення кави


1. Покладіть кавомолку на тверду поверхню.
2. Міцно тримайте кавомолку однією рукою. Гумова підставка забезпечує більшу стійкість на поверхні.
3. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою вільною рукою, щоб розмолоти кавові зерна.
 - Провертайте ручку рівномірно у стійкому темпі.
 - Якщо ручку заклинює, трохи поверніть її проти годинникової стрілки, а потім продовжуйте рівномірно
 - обертати за годинниковою стрілкою.

- Якщо ручку все ще заклинює, то жорна можуть бути засмічені. Злегка струсіть млин або злегка постукайте ним по твердій поверхні, щоб очистити жорна.

4. Поверніть контейнер з меленою кавою за годинниковою стрілкою і вийміть каву.

Встановлення ступеня помелу

1. Переверніть млин догори дном і трохи поверніть ручку, щоб звільнити жорна. При цьому міцно тримайте рукоятку, інакше вона впаде.

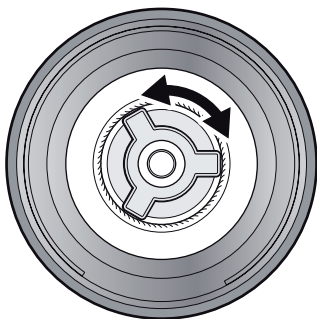

2. Поверніть ручку налаштування у середині шліфувальних шестерень у відповідному напрямку.

Дрібний помол

- Поверніть проти годинникової стрілки

Великий помол

- Поверніть за годинниковою стрілкою



Помел дещо простіше при грубому помелі.

Очищення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ пошкодження приладу

- Контейнер для зерен не повинен занурюватися у воду або інші рідини через жорен.

1. Протріть контейнер для зерен м'якою, злегка зволоженою тканиною.
2. Очистіть жорна, наприклад, щіткою.
3. Руку, кришку та контейнер для меленої кави можна очистити м'якою водою для миття посуду.



Гумову підставку можна зняти з контейнера для чищення.

Зберігання

Якщо млин не використовуватиметься протягом тривалого часу:

1. Вийміть кавові зерна з контейнера для зерен та очистіть його.
2. Зберігайте млин у сухому місці.

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами. Утилізуйте картон з макулатурою та плівки з вторинними матеріалами.

Утилізуйте кавомолку

– Утилізуйте млин відповідно до чинних у Вашій країні правил.

EAC

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:
Дата продажу:	
Термін гарантії 2 роки	

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 - 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, невірна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 - 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 - 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 - 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 - 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 - 6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 - 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.



ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р Печатка АСЦ
Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р Печатка АСЦ

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua