


Ваги підлогові BE1620/1711/1712



BE 1620 „Amina“



BE 1711 „Aurora“

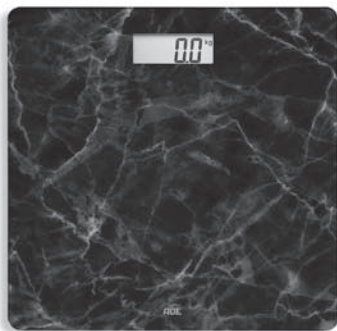

BE 1712 „Selene“

Інструкція

BE 1620 | BE 1711 | BE 1712



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашою продукцією. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва по експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ, в поєднанні зі словом **попередження**, попереджає про помірні і легких травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вигляд	5
Комплектація	5
Початок роботи	6
Зважування	7
Скидання ваг.....	7
Очищення.....	7
Помилки / можлива причина.....	8
Технічні дані	8
Декларація про відповідність	9
Гарантія	9
Утилізація	10

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування людей в домашніх умовах. Він не підходить для використання в клініках, медичних кабінетах і т.д. Максимальна вага 180 кг не повина бути перевищена.

Безпека

Ці ваги можуть бути використані дітьми від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання ваг і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з вагами.

Очищення та технічне обслуговування не повинні здійснюватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки поза досяжністю маленьких дітей. Якщо батарейки були проковтнуті або потрапили в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою. Невиконання цього вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть привести до смерті.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задухи при ковтанні. Також зверніть увагу, щоб діти не тягнули пакувальний матеріал на голову.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

При неправильній заміні батарейок існує небезпека вибуху. Замініть батарейки, використовуючи тільки той же або еквівалентний тип батарейок. Зверніть увагу на "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

Уникайте контакту акумуляторної кислоти зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з акумуляторною кислотою, негайно промийте уражене місце великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.

Попередження про ризик отримання травми

- Не наступайте на зовнішній край будь-якої зі сторін ваг. Ризик перекидання!
- Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їх поверхня волога. Ризик посковзнутися!
- Якщо ваги впадуть і розіб'ються, є ризик отримати травму від осколків скла.

Примітки про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.

Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані". Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування.

Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте батарейки екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.


Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.

Не вносьте ніяких змін в ваги. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Ремонт, виконаний неправильно, може значно загрожувати користувачеві.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т.п. Це може привести до неправильних індикаторів дисплея або несправностей.

Не покладайте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх в шафі. Чутлива вимірювальна Електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд

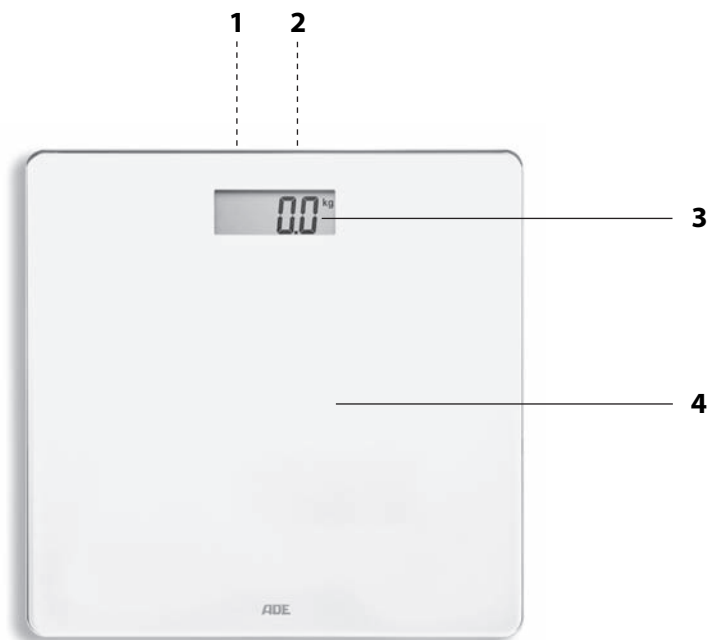

- 1 **UNIT** кнопка (нижня сторона): зміна одиниці виміру
- 2 Відсік для батарейок (нижня сторона)
- 3 Дисплей
- 4 Поверхня для зважування

Комплектація

- Ваги підлогові
- Батареяка CR2032, 3 V 
- Інструкція

Початок роботи

Видалення ISO-смужки

Батарейка вже вставлена в ваги і забезпечена iso-смужою, щоб захистити її від передчасного розряду. Для того щоб включити ваги, необхідно видалити ISO-смужку. Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Злегка посуньте фіксатор кришки до середини ваг і зніміть кришку відсіку для батарейок.
2. Витягніть iso-смужку.
3. Закрийте кришку відсіку для батарейок.

Установка / заміна батарейок

Для використання ваг потрібно батарейка типу CR2032, 3V.

1. Злегка посуньте фіксатор кришки до середини ваг і зніміть кришку відсіку для батарейок.
2. Притисніть батарейку до контактної пружини і вставте його під великий квадратний фіксатор. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Полюс плюса (+) повинен бути спрямований вгору.
3. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце. Фіксуючий язичок повинен надійно замкнутися на місці.



Примітки щодо заміни батарейок:

- Заміна батарей стає необхідною, коли на дисплеї з'являється "LO", або коли взагалі нічого не відображається.
- Використовуйте тільки той тип батарейок, який вказаний в розділі "Технічні дані".
- Утилізуйте батарейки екологічним способом (див. розділ "утилізація")

Вибір одиниці виміру

Спочатку, одиниця виміру встановлюється в " kg " в якості стандарту. Однак результат вимірювання може також відображатися в англійських одиницях виміру, "lb "(фунт) або "st:lb" (стоун:фунт).

- Натисніть кнопку UNIT поруч з відсіком для батарейок на задній стороні ваг кілька разів. Зверніть увагу на індикатор дисплея.

Розташування ваг

- Помістіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Не ставте ваги на килим.

Зважування



Попередження про травми

– Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їх поверхня волога. Ризик посковзнутися!

1. Наступіть один раз з невеликим зусиллям на поверхню для зважування. На дисплеї, що світиться, відображається "0.0", а також встановлена одиниця виміру, наприклад "kg".
2. Встаньте на ваги. Залишайтеся на місці і ні за що не тримайтеся.

Виміряна вага буде показана незабаром після цього.

Через кілька секунд після того, як ви зійдете з ваг, вони автоматично вимкнуться.



- Зважуйте з якомога меншою кількістю одягу, якщо це можливо.
- Намагайтеся зважуватися завжди в один і той же час і при однакових умовах, щоб отримати порівнянні значення.

Скидання ваг

Якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення, встановіть ваги на заводські настройки.

1. Вийміть батарейку з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Вставте батарейку назад. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Полюс плюса (+) повинен бути спрямований вгору.

Після включення ваг ви можете зважуватися як завжди.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ні за яких обставин не використовуйте для очищення ваг жорсткі, скребкові або абразивні чистячі засоби. Якщо ви це зробите, поверхня може бути подряпана.
- При необхідності протріть лусочки злегка змоченою м'якою тканиною.
- Час від часу дезінфікуйте поверхню зважування відповідним дезінфікуючим засобом (доступно в спеціалізованих магазинах і аптеках).

Помилка / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не вмикаються	▪ Батарейки розряджені або вставлені неправильно?
Здається, що ваги показують помилкові результати зважування.	▪ Чи стоять ваги на твердій, рівній поверхні? ▪ Чи є пристрій, який може викликати електромагнітні перешкоди, розташованим в безпосередній близькості від ваг? ▪ Вийміть батарейки з відсіку для батарейок і почекайте трохи. Вставте батарейки назад.
"Err" відображається на дисплеї.	▪ Перевищено максимальну вагу (180 кг)
"LO" отображается на дисплеї.	▪ Батарейки розряджені (див. розділ "Установка/ заміна батарейок").

Технічні дані

Модель:	Ваги підлогові BE 1620 „Amina“, BE 1711 „Aurora“, BE 1712 „Selene“
Батарейка:	1x CR2032/3 V ===
Номінальний струм:	10 mA
Макс. вага:	макс. 180 кг
Похибка:	1 % +/- 100 г
Крок поділу:	100 г
Вага ваг:	прибл. 1.6 кг
Розміри ваг:	прибл. 300 x 300 x 17,5 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється.
З цієї причини, дизайн і технічні зміни можливі в будь-який час.

Декларація про відповідність

Ці ваги були виготовлені відповідно до узгоджених європейських стандартів. Він відповідає положенням директив ЄС, наведених нижче:

- EMC директива 2014/30/EU
- RoHS директива 2011/65/EU

у діючих на даний момент версіях.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в прилади без нашого схвалення.

Гамбург, березень 2017
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Гамбург, Німеччина



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі пред'явлення гарантійної вимоги, будь ласка, поверніть прилад з доказом покупки (чек) до Вашого дилера (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подробиці на сайті: swit.ua

Утилизация

Утилизация упаковки



Утилизируйте упаковку с аналогичными материалами(картон с макулатурой, пленки с вторсырьем).

Утилизация продукта

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.



Устройства не должны утилизироваться с обычными бытовыми отходами.

В конце срока службы изделия должны быть утилизированы соответствующим образом. Таким образом, ценные материалы, содержащиеся в устройстве, будут переработаны и нагрузка на окружающую среду будет предотвращена. Сдайте старое устройство в пункт сбора электронных отходов или на склад вторичной переработки.

Для получения дополнительной информации обратитесь в местную фирму по утилизации отходов или в местный административный орган.



Перерабатываемые и одноразовые батарейки не относятся к бытовым отходам.

Все батарейки должны быть сданы в пункт приема в вашем населенном пункте, пригороде или в розничном магазине. Таким образом, батарейки можно утилизировать экологическим способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

• Дата покупки: