

SINCE 1908

Solis

ЕКО-ЕЛЕКТРОЧАЙНИК

ECO BOIL KETTLE

Модель 5520

Інструкція користувача



ЗМІСТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	3
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	3
ЗМІСТ	6
ОПИС ПРИЛАДУ	7
ВСТАНОВЛЕННЯ	8
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	8
ОКРІП	8
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	9
ЗБЕРІГАННЯ	9
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	10
УТИЛІЗАЦІЯ	10
РІЧНА ГАРАНТІЯ	11

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Цей прилад призначений для нагрівання та кип'ятіння води.
- Використовуйте прилад лише так, як описано в цьому посібнику.
- Цей прилад призначений для використання в побуті та аналогічних цілях, таких як:
 - кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - фермерські будинки;
 - клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень;
 - приміщення типу «ліжко та сніданок» та не для комерційного використання.
- Цей прилад призначений лише для використання в приміщенні.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та обслуговування без нагляду.
- Цей прилад не призначений для використання на висоті вище 2000 метрів над рівнем моря.
- Будь-яке використання приладу, відмінне від описаного в цьому посібнику, вважається неправильним використанням і може призвести до травм, пошкодження приладу та анулювання гарантії.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Загальні інструкції з безпеки

УВАГА

- Перед встановленням або використанням приладу переконайтеся, що ви повністю прочитали та зрозуміли інструкції в цьому посібнику користувача. Зберігайте цей документ для подальшого використання.
- Не використовуйте прилад, якщо якась його частина пошкоджена або несправна. негайно замініть пошкоджений або несправний прилад.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити компанія Solis, сервісний центр, уповноважений компанією Solis, або кваліфіковані особи, щоб уникнути небезпеки.
- Не від'єднуйте прилад від мережі, тягнучи за кабель. Завжди тримайтеся за вилку та тягніть за неї.
- За дітьми необхідно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.

Інструкції з техніки безпеки щодо встановлення

▲ УВАГА

- Не кидайте прилад та уникайте ударів.
- Розмістіть прилад на стійкій, рівній, термо- та вологостійкій поверхні.
- Не ставте прилад під прямі сонячні промені.
- Не ставте прилад безпосередньо під розетку.
- Тримайте прилад подалі від приладів, що випромінюють тепло, або джерел тепла.
- Дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані 10 см між приладом та стінами, шторами або іншими матеріалами та предметами і переконайтеся, що повітря навколо приладу може вільно циркулювати.
- Переконайтеся, що простір над чайником вільний, оскільки пара, що виходить, може пошкодити матеріали над ним.
- Перед використанням приладу перевірте, чи напруга, зазначена на заводській табличці вашого приладу, відповідає напрузі вашої мережі. Не використовуйте прилад з багатоконтактним адаптером.
- Ніколи не використовуйте прилад із зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.
- Не залишайте кабель живлення звисати з країв столу, щоб запобігти падінню приладу. Переконайтеся, що ні прилад, ні кабель живлення чи вилка не торкаються гарячих поверхонь, таких як конфорки або радіатора або щоб вони не контактували з самим приладом.

- Ніколи не беріть прилад, який упав у воду або інші рідини.
- Завжди використовуйте сухі гумові рукавички, щоб витягнути вилку з розетки, перш ніж виймати її з розетки. Не починайте використовувати прилад знову, доки сервісний центр, уповноважений компанією Solis, не перевірить його функціональність та безпеку.
- Вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі, перш ніж переміщувати його.
- Перед використанням повністю розмотайте кабель живлення.

Інструкції з техніки безпеки щодо використання

▲ УВАГА

- За дітьми необхідно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Ніколи не вмикайте прилад, коли він порожній. Це може пошкодити його.
- Не заповнюйте прилад більше ніж 1,7 літра води. Окріп може вилитися з приладу, якщо він переповнений.
- Використовуйте прилад лише з наданими аксесуарами або аксесуарами, рекомендованими компанією Solis. Неправильні аксесуари або неправильне використання може призвести до пошкодження приладу.
- Ніколи не вставляйте та не виймайте штекер з розетки мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом. **Ризик опіків шкіри.** Частини приладу можуть нагріватися під час або невдовзі після використання. Якщо прилад не охолонув, торкайтеся лише ручки.
- Не знімайте кришку, поки в приладі окріп.
- Будьте обережні, відкриваючи кришку. Гаряча вода може бризнути або може виходити гаряча пара.

- Не переміщуйте прилад під час використання.
- Ризик опіків або ошпарювання. Переміщуйте чайник і наливайте гарячу воду обережно. Ніколи не нахилийте чайник занадто різко, щоб запобігти розливанню.
- Уникайте розливання рідини на роз'єм живлення.
- Від'єднайте прилад від мережі, коли він не працює.
- Використовуйте прилад лише для нагрівання води, а не інших рідин.

Інструкції з техніки безпеки щодо технічного обслуговування

▲ УВАГА

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі живлення.
- Завжди охолоджуйте прилад перед чищенням. Ніколи не занурюйте прилад у воду та не мийте його в посудомийній машині.
- Не використовуйте абразивні хімічні засоби для чищення, такі як аміак, кислота або ацетон, під час чищення приладу. Це може пошкодити прилад.
- Не намагайтеся відкривати або ремонтувати прилад. Його обслуговування має здійснюватися сервісним агентом, уповноваженим компанією Solis.

▲ ЗМІСТ


Будь ласка, перевірте вміст упаковки:

1x ЕКО-ЧАЙНИК ECO BOIL KETTLE

1x Силова база

ОПИС ПРИЛАДУ

ЕКО-ЧАЙНИК – призначений для нагрівання та кип'ятіння води.

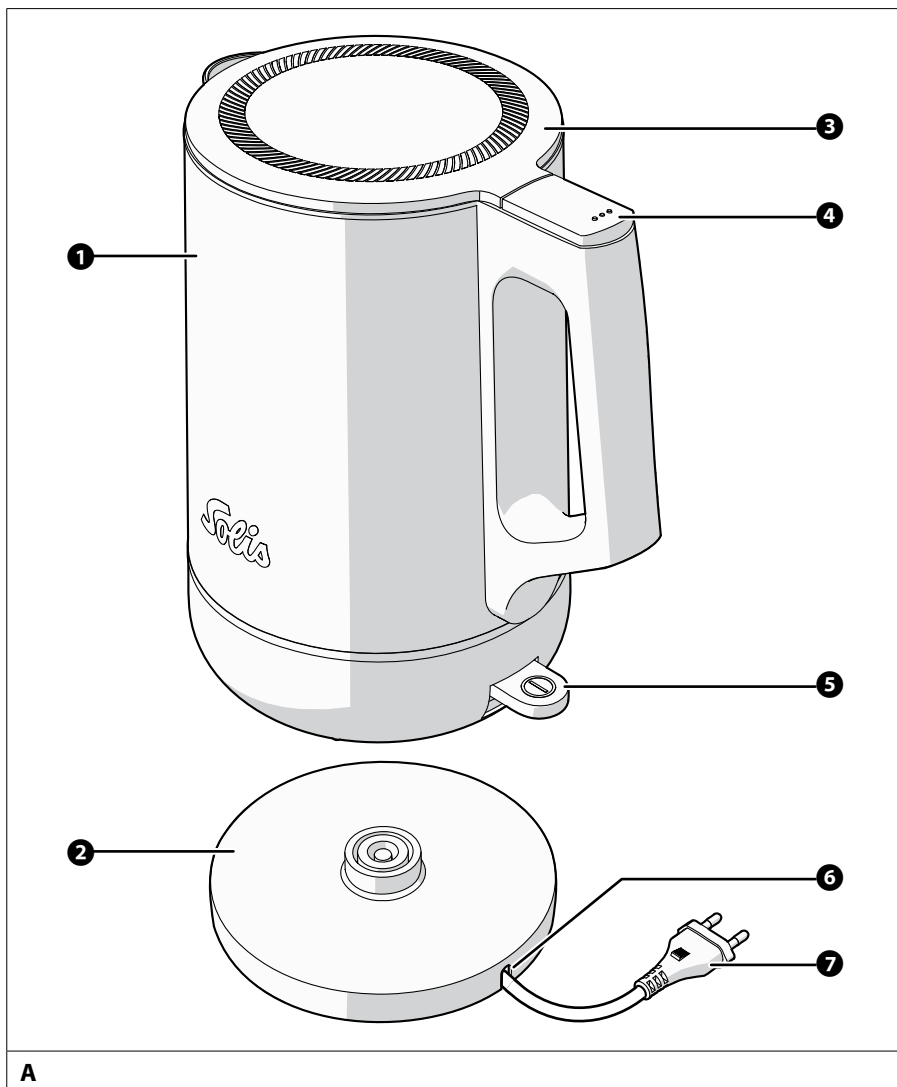

A

1 Чайник

2 Енергетична база

3 Кришка

4 Кнопка кришки

5 Кнопка живлення

6 Заглиблення для
кабелю живлення

7 Кабель живлення

▲ ВСТАНОВЛЕННЯ

Щоб встановити прилад:

1. Вийміть прилад з упаковки та видаліть усі етикетки та наклейки (крім заводської таблички).
2. Розмотайте **кабель живлення 7**.
3. Помістіть **базу живлення 2** на стійку, рівну, а також термо- та вологостійку поверхню. Переконайтеся, що **кабель живлення 7** проходить через отвір для **кабелю живлення 6**.
4. Підключіть **кабель живлення 7** до розетки.
5. Поставте **чайник 1** на **базу 2**.

Тепер прилад готовий до використання.

▲ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Щоб очистити прилад перед першим використанням:

1. Закип'ятіть два повні **чайники 1** (максимум 1,7 літра) води (див. розділ «Кип'ятіння»).
2. Злийте кип'ячену воду.

▲ ОКРІП

1. Натисніть **кнопку кришки 4**, щоб відкрити її.
2. Наповніть **чайник 1** 0,2 - 1,7 літрами води
3. Закрийте **кришку 3**.
4. Поставте **чайник 1** на **базу 2**.
5. Натисніть **кнопку живлення 5**, щоб розпочати нагрівання води.

Індикатор у **кнопці живлення 5** засвітіться.

Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, а **кнопка живлення 5** повернеться у положення «вимкнено». Індикатор всередині **кнопки живлення 5** згасне.

i Коли ви натискаєте **кнопку кришки 4**, **кришка 3** відкривається. Її можна відкрити ще майже до кута 90°, обережно відсунувши вручну, наприклад, для очищення.

▲ ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Щоб почистити прилад:

1. Вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі.
2. Дайте приладу охолонути.
3. Протріть зовнішню частину приладу злегка вологою ганчіркою.
4. Промийте чайник **kettle 1** зсередини.

Для підтримки справного стану чайника необхідно регулярно видаляти накип.

Ми рекомендуємо регулярно видаляти вапняний наліт. Частота видалення накипу залежить від вмісту накипу у вашій воді. Щоб видалити накип:

1. Наповніть **чайник 1** 1 літром холодної води та доведіть її до кипіння (див. розділ «Кип'ятіння»).
2. Коли вода нагріється, додайте 0,5 літра білого винного оцту та залиште розчин для видалення накипу діяти, доки накип не розчиниться.
3. Спорожніть **чайник 1**.
4. Закип'ятіть два повні **чайники 1** (макс. 1,7 літра) води, щоб видалити залишки оцту з **чайника 1**.
5. Вилийте кип'ячену воду.

▲ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте прилад у сухому та закритому приміщенні.

▲ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Тип 5520
Напруга / частота	220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Вихід	1800 B
Споживання енергії у вимк. режимі	0 B
Місткість	1.7 л
Розміри (Ш × Г × В)	23 × 16 × 26 см (Ш з ручкою × Г × В)
Вага	1.12 kg

Технічні зміни застережено.

▲ ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина Рішення	
Прилад не працює.	Підключення живлення не працює.	Переконайтеся, що кабель живлення підключено до справного джерела живлення.
	Прилад не ввімкнено.	Натисніть кнопку живлення 5 , щоб розпочати нагрівання води.
	Прилад пошкоджено.	Якщо прилад не вмикається натисканням кнопки живлення , він несправний. Зверніться до авторизованого сервісного центру Solis.
Прилад вимкнувся, поки процес кип'ятіння не завершився.	Захист від кипіння без води вимкнув прилад, оскільки він працював без води або з невеликою кількістю води.	Додайте холодної води (макс. 1,7 літра) до чайника 1 та зачекайте приблизно 2 хвилини, поки захист від сухого кипіння не скинеться. Продовжуйте користуватися приладом.
	У чайнику накопичується накип.	Видаліть накип (див. розділ «Чищення та догляд»).

▲ УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано виріб. Вони можуть прийняти цей виріб на екологічно безпечну переробку.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 5. наявність слідів електричного пробую, прогар провідників тощо;
 6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ

Please visit us at

www.solis.com

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com