

Настінні радіокеровані годинник XL з підсвічуванням



Інструкція

СК 1927



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний і фірмовий продукт, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Бажаємо вам багато задоволення і насолоди!

Ваша команда ADE.

Основна інформація

Про цей посібник з експлуатації



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно експлуатувати і обслуговувати виріб. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці для подальшого використання. Якщо ви передаєте цей продукт комусь іншому, передайте також і це керівництво по експлуатації. Недотримання цього посібника з експлуатації може призвести до травм або пошкодження вашого виробу.

Пояснення символів



Цей символ попереджає про серйозні травми.



Цей символ попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ вказує на додаткову інформацію та загальні примітки.

Зміст

Загальна інформація	1
Комплектація	2
Безпека	3
Призначення	4
Технічні дані	4
Зовнішній вигляд	5
Запуск	7
Прийом сигналу	7
Список дій, коли на дисплеї відсутні дані	8
Встановлення часу та дати вручну	8
Запуск сигналу часу вручну	9
Вибір місця розташування	9
Установка та підвіска годинника	9
Про передавач сигналу часу DCF77	9
Будильник	10
Встановлення часу будильника	10
Увімкнення/Вимкнення функції сигналу будильника	11
Пробудження.....	11
Інші функції	12
Заміна батарейок	12
Очищення	13
Проблема/Спосіб вирішення	13
Декларація про відповідність	14
Утилізація	14

Комплектація

Настінні годинники з радіоуправлінням СК 1927 XL 2 батарейки

типу LR6 (AA), 1,5 В.

Посібник з експлуатації

Безпека

Цей предмет може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання цього предмета і розуміють можливі небезпеки.

Діти не повинні грати з цим предметом.

Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли їм виповнилося 8 років і вони знаходяться під наглядом дорослих.

Проковтнуті батарейки можуть бути небезпечні для життя. Зберігайте виріб і батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейки були проковтнуті, негайно зверніться за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задухи при ковтанні.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

При неправильній заміні батарейок існує небезпека вибуху. Замінюйте батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, повторно включатися іншими способами, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткому замиканню. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділитися гази!

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовими оболонками. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води і зверніться до лікаря.

Попередження про ушкодження майна

Захистіть будильник від сильних ударів, вібрацій і вологи.

Вийміть батарейки з пристрою, коли вони розряджені або якщо ви не будете використовувати будильник протягом тривалого періоду часу. Це запобігає пошкодженню, яке може бути викликане витоком.

При установці і заміні батарейок звертайте увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте акумулятор будь-яким екстремальним умовам, наприклад, не зберігайте його на батареях або під прямими сонячними променями.

Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть акумулятор і контакти пристрою, перш ніж вставляти акумулятор.

Не вносьте жодних змін до продукту. Дозволяйте проводити ремонт тільки в спеціалізованій майстерні. Неналежний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.

Призначення



Цей настінний годинник з радіокеруванням XL використовується для відображення часу. Він також відображає інші дані (наприклад, кімнатну температуру) і має функцію сигналізації.

Товар призначений для приватного використання та використання у сухих приміщеннях.

Технічні дані

Модель:	Часи з радіоуправлінням DCF 1927
Батарейки:	2x LR6 (AA), 1.5 V
Номинальний струм:	120 mA
Діапазон температур:	прибл. -10 ° C-50 ° C (-14 ° F-122 ° F)
Діапазон вимірювання вологості:	20%-95% (відносне)
Розміри:	225 x 33 x 145 мм
Дистриб'ютор (без адреси обслуговування):	Waagen-Schmitt GmbH Нойер Хельтігбаум 15 22143 Гамбург, Німеччина

Зовнішній вигляд

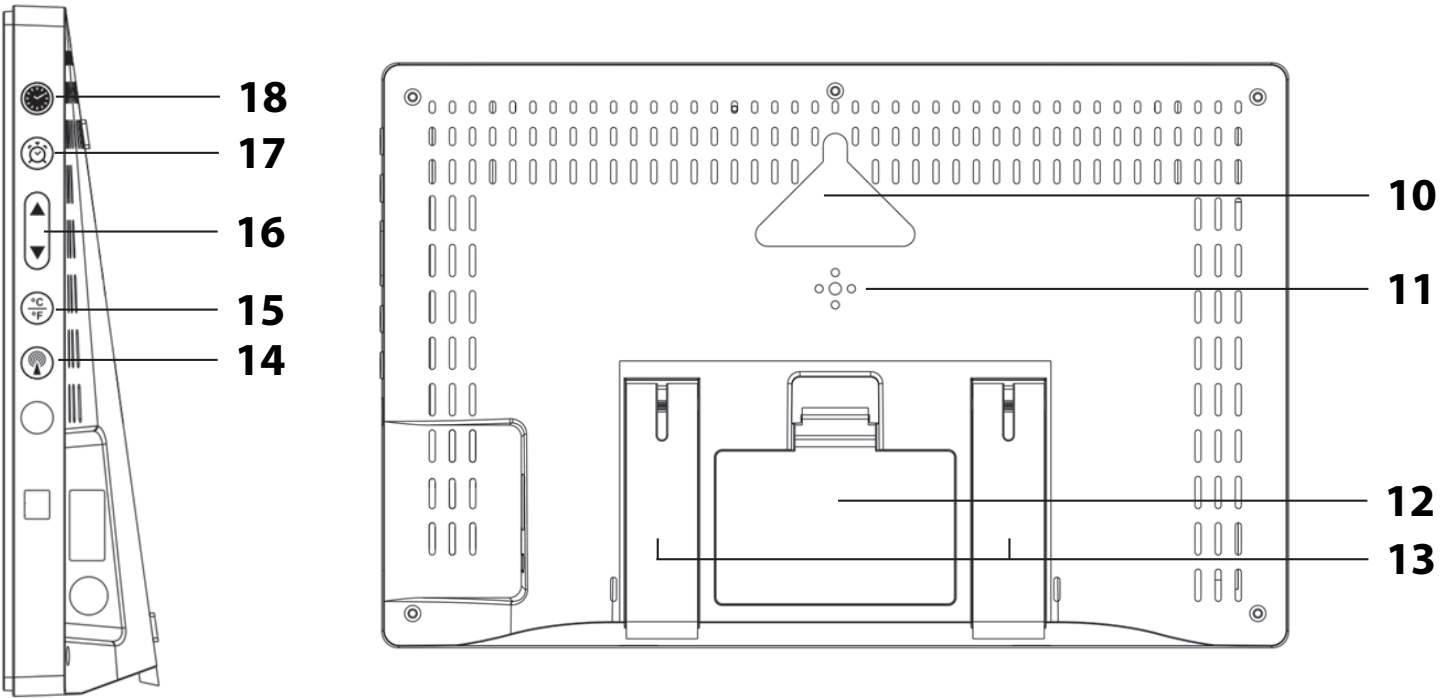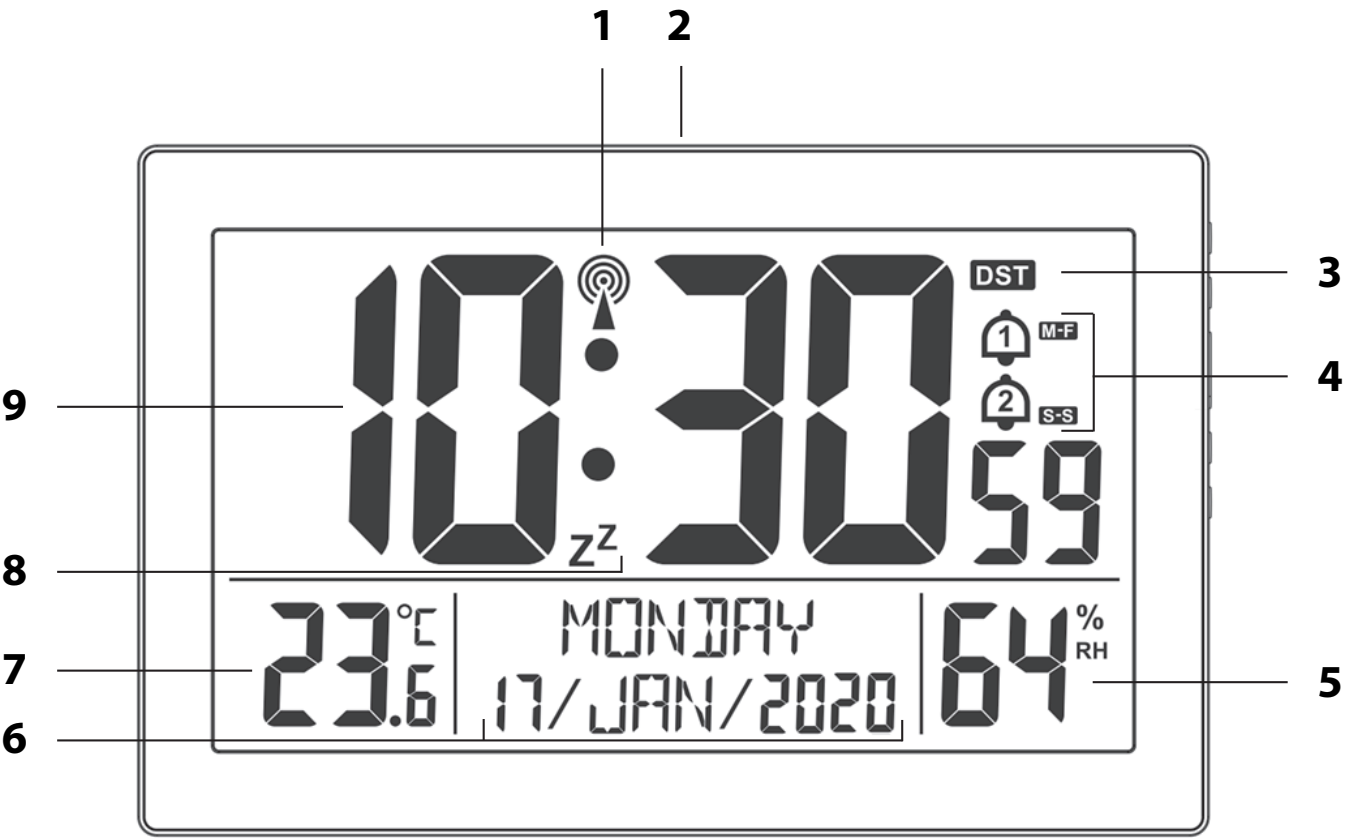

1. Символ для радіоприймача для передавача сигналу часу DCF77
Натисніть на кнопку дисплея прибіл. 8 секунд
2. Переривання будильник на 5 хвилин  / z^z
3. Активний літній час (DST = Літній час)
4.  Час будильника 1 активний ("M -F" = понеділок - п'ятниця)
 Час будильника 2 активний ("S -S" = субота - неділя)
5. Вологість у відсотках
6. Відображення дати
7. Температура в приміщенні в ° C або ° F
8. z^z Функція відкладання активна
9. Час
10. Підвісна петля
11. Динамік
12. Батарейний відсік для двох батарейок LR6 (AA)
13. Відкидна опорна ніжка
Кнопки управління:
14. Кнопка : Запуск та скасування радіопередачі вручну
15. Кнопка  : зміна одиниці температури
16. Кнопка   : збільшення / зменшення значень
 : Увімкнення та вимкнення функції сигналізації (у режимі налаштування)
 : Перемикання між 12 і 24 -годинними форматами
17. Кнопка  :
Встановлення часу будильника
Увімкнення та вимкнення функції сигналізації
18. Кнопка  :
Увімкнути режим ручного налаштування
Зберегти змінені налаштування

Запуск

Для початку використання приладу вам знадобляться дві батарейки LR6 (AA), 1,5 В.

- Злегка натисніть на фіксуючий язичок і зніміть кришку відсіку для акумулятора.
- Вставте 2 батарейки типу LR6 (AA) / 1,5 В, як показано на дні батарейного відсіку. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
- Встановіть на місце кришку відсіку для акумулятора. Фіксуюча вкладка повинна чутно зафіксуватися на місці.

Після того, як батарейки вставлені, годинник перемикається на режим прийому, див. Наступний розділ.

Прийом сигналу

Коли ви вставляєте батарейки в радіокерований годинник, на деякий час відображаються всі індикатори, за якими лунає кілька звукових сигналів. Незабаром після цього на дисплеї з'явиться виміряна кімнатна температура та вологість.



Потім пристрій переходить у режим прийому, під час якого кількість радіохвиль вказує на якість прийому: Чим більше радіохвиль показано на дисплеї, тим краще прийом.

Щойно сигнал отримає достатню силу, на дисплеї також відображається

- час
- поточна дата та день тижня.

Радіокерований годинник автоматично переходить у режим прийому кілька разів щоночі. Під час цього процесу відображений час порівнюється з часом, отриманим від передавача сигналу часу, і при необхідності виправляється.

Якщо не отримано достатньо сильного сигналу, радіокерований годинник скасує процес прийому через кілька хвилин, а символ радіовежі згасне. Процес прийому знову розпочинається пізніше.

У цьому випадку час триває як зазвичай (починаючи з часу початку «00:00»).

Список дій, коли на дисплеї відсутні дані

Немає відображення даних від передавача сигналу часу
Перевірте, чи підходить радіокерований годинник, див. "Вибір місця".
Перезапустіть вручну, див. "Прийом сигналу вручну".
Зачекайте, поки радіокерований годинник автоматично перейде в режим прийому. Прийом зазвичай краще вночі.
Виконайте налаштування вручну, якщо прийом неможливий у вашому місці, див. "Встановлення часу та дати вручну".

Встановлення часу та дати вручну

- Якщо пройшло прибл. 20 секунд між двома натисканнями на кнопку, процес налаштування автоматично завершується, і вам доведеться повторити це.
- Якщо натиснути та утримувати кнопки ▲ ▼, відображені значення будуть збільшуватися або зменшуватися швидше.

Натисніть і утримуйте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться "BEEP ON".

За допомогою кнопки встановіть, чи повинен звуковий сигнал слідувати за кожним натисканням кнопки ("ON" = налаштування за замовчуванням), або вимкніть цю функцію ("OFF").

Натисніть, щоб зберегти установки. На дисплеї блимає "00" для часового поясу, у якому ви перебуваєте ("00" - це налаштування за замовчуванням для материкової частини Європи).

- Дійте, як описано попередю:
- Натисніть кнопку або, щоб встановити потрібне значення.
- Натисніть, щоб зберегти налаштування.
- Вам слід встановити наступне:

- Години роботи
- Хвилини
- Рік
- Місяць
- День
- Мова (стосується виключно показника дня тижня)
- Нарешті, натисніть, щоб завершити процедуру.

Запуск сигналу часу вручну

Якщо символ радіосигналу ліворуч більше не відображається, тоді радіосигнали від передавача сигналу часу більше не приймаються. Проте індикатор часу точно продовжує працювати

Натисніть кнопку . Таким чином, прийом сигналу починається вручну. Зверніть увагу на наступне:

Якщо прийом не був успішним, символ прийому згасає через кілька хвилин, і час на дисплеї продовжується.

Після успішного прийому сигналу радіокерований годинник налаштовується на час передавача сигналу часу. Якщо ви вже налаштували час і дату вручну, вони будуть налаштовані автоматично..

Вибір місця розташування

Примітка про матеріальний збиток

Захистіть будильник від пилу, ударів, екстремальних температур, прямих сонячних променів і вологи.

Дотримуйтесь дистанції від телевізорів, комп'ютерів і моніторів. Базові станції бездротових телефонів також не повинні знаходитися в безпосередній близькості від радіокерованого будильника.

Залежно від вашого місцезнаходження, у рідкісних окремих випадках може статися так, що радіокерований годинник приймає сигнали від іншого передавача сигналу часу або

навіть по черзі від двох передавачів сигналу часу. Це не несправність пристрою. У цьому випадку змініть розташування радіокерованого годинника.

Погода, напр. сильний шторм, може спричинити перешкоди на прийомі.

Іноді можуть відбуватися тимчасові відключення передавача, наприклад через ремонтні роботи.

Установка та підвіска годинника

Радіокерований годинник має підвісну петлю на задній панелі та двосторонню розкладну опорну лапку.

Повісьте або розмістіть радіокерований годинник якомога ближче до вікна. Там прийом буде найкращим.

Про передавач сигналу часу DCF77

Цей радіокерований будильник приймає свої радіосигнали від передавача сигналу часу DCF

77. Він транслює точний і офіційний час Федеративної Республіки Німеччина на довгохвильовій частоті 77,5 кГц. Передавач розташований в Майнфлінгені недалеко від Франкфурта-на-Майні і, маючи дальність дії до 2000 км, постачає більшість радіокерованих годин в Західній Європі необхідними радіосигналами.

Як тільки радіокерований будильник отримує живлення, він перемикається на прийом і шукає сигнал від передавача DCF 77. Якщо сигнал часу отримано в достатній силі, то на дисплеї відображається дата і час. Радіокерований будильник включається кілька разів на день і синхронізує час з радіосигналом від передавача DCF77. У випадку, якщо сигнал не приймається, наприклад, під час сильного шторму, пристрій продовжує працювати точно, а потім знову перемикається в режим прийому в наступний запланований час.

Будильник

Пристрій пропонує можливість установки двох періодів будильника незалежних один від одного. Для кожного часу будильника можна вказати дні, в які він повинен бути активним:

З понеділка по п'ятницю (дисплей "M-F") або

З суботи по неділю (індикація "S-S") або

З понеділка по неділю (дисплей "M-S").

Встановлення часу будильника

Обидва періоди тривоги встановлюються однаково.

1. Утримуйте кнопку  натиснутою протягом декількох секунд, поки на дисплеї не з'явиться напис «AL 1» і не почне блимати індикація години неспанья.

2. За допомогою кнопки  встановіть бажану годину пробудження.

3. Натисніть 

На дисплеї блимає індикатор хвилин для дзвінка.

4. За допомогою кнопки  або  встановіть бажану хвилину пробудження.

5. Натисніть 

На дисплеї блимають "M-F", "S-S" або "M-S".

6. За допомогою кнопки  або  встановіть бажаний період дзвінка :

- З понеділка по п'ятницю (дисплей "M-F") або
- З суботи по неділю (дисплей "S-S") або
- З понеділка по неділю (дисплей "M-S").

7. Натисніть 

На дисплеї блимають "05" (= налаштування за замовчуванням 5 хвилин)

8. За допомогою кнопки  або  встановіть бажаний проміжок часу для функції відкладення (проміжок часу між двома сигналами дзвінка). Якщо вибрати «ВИМКНЕНО», функція відкладання вимкнеться.

9. Натисніть 

10. Виконайте описані дії, щоб здійснити ті самі налаштування для "AL 2". Якщо ви не хочете встановлювати інший час будильника, просто натисніть  кілька разів, поки знову не відобразиться звичайний дисплей.

Увімкнення/вимкнення функції сигналу будильника

1. Натисніть кнопку  один або два рази, щоб вибрати відповідний будильник ("AL1" або "AL2").
2. Натисніть кнопку "ON". На дисплеї відображається, наприклад  (залежно від обраного параметра). Функція тривоги активована.

Щоб вимкнути функцію тривоги, виконайте описані дії, а потім встановіть на дисплеї "ВИМКНЕНО" з увімкненою функцією сигналу.

Спрацьовування будильника

У встановлений час ви будете розбуджені сигналом будильника, який стане більш інтенсивним у міру збільшення часу роботи.

Переривання будильника на 24 години

- Натисніть будь-яку кнопку (крім SNOOZE / LIGHT), щоб перервати будильник. Через 24 години сигнал спрацює знову.

Функція автоматичної зупинки

Якщо ви не натиснете кнопку, то будильник автоматично вимкнеться через 2 хвилини. Через 24 години сигнал спрацює знову.

Повторний сигнал будильника (функція повтору)

- Натисніть кнопку SNOOZE / LIGHT 1 раз, коли прозвучить сигнал будильника.

і  блимають на дисплеї.

Через 5 хвилин будильник знову включається. Цю процедуру можна повторити кілька разів.

Вкл / вкл функції будильника

Натисніть кнопку ALARM 1х, щоб вимкнути функцію будильника, гасне. Повторне натискання активує сигнал будильника.

Інші функції

Підсвічування дисплея

- Натисніть один раз на поле датчика, щоб увімкнути підсвічування дисплея прибл. 8 секунд.

Зміна відображення часу

- Щоб переключитися між 12 -годинним та 24 -годинним форматами, натисніть.

У 12 -годинному форматі ранкові години позначаються як "AM", а післяобідні - як "PM".

Змінити одиницю температури

- Натисніть кнопку $\frac{^{\circ}\text{C}}{^{\circ}\text{F}}$, щоб відобразити температуру в градусах Цельсія або °Фаренгейта.

Перехід між літнім та зимовим часом

Перемикання між літнім та зимовим часом, або навпаки, відбувається автоматично з гарним прийому сигналу.

Коли активний літній час, на дисплеї відображається "DST" (літній час).

Скидання радіогодин до заводських налаштувань

Якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення, скиньте годинник до заводських налаштувань.

Вийміть батарейки з батарейного відсіку і почекайте трохи.

Вставте батарейки назад.

Дотримуйтесь правильної полярності (+ / -).

Дійте, як описано в розділі "Прийом сигналу часу".

Заміна батарейок

Якщо дисплей згасає або відображається, обов'язково повністю замініть батарейки.

- Дійте, як описано в розділі «Запуск».
- Використовуйте лише тип батарейок, який зазначений у "Технічні дані".
- Завжди міняйте всі батарейки одночасно.
- Утилізуйте старі батарейки екологічно відповідним способом (див. "Утилізація").

Очищення

ПРИМІТКА про ушкодження майна

- Не занурюйте годинник у воду або інші рідини.
- Ніколи не використовуйте для чищення годинників різкі чистячі чи абразивні миючі засоби, тощо. Інакше поверхню можна подряпати.
- При необхідності протріть годинник м'якою сухою тканиною. Скло також можна мити засобами для чищення скла, що продаються.

Несправність/спосіб усунення

Несправність	Спосіб усунення
Сигнал <i>DCF77</i> для часу неможливо отримати.	Перевірте вибране місцезнаходження Почніть прийом сигналу вручну, якщо це необхідно. Налаштуйте час вручну.
Індикатор температури надто високий.	Перевірте, чи на годинник не потрапляють прямі сонячні промені.
Індикатор нерозбірливий, функція незрозуміла або значення явно хибні.	Скиньте дані годинника до значень за замовчуванням.
Час різниться рівно на одну -дві години, тощо.	Ймовірно, ви встановили неправильний часовий пояс.
На дисплеї замість вимірних значень температури відображається "HH" або "LL".	Значення знаходяться вище або нижче діапазону вимірювань.
Індикатор вологості «19% RH» або «96% RH» постійно з'являється на дисплеї.	Значення нижче діапазону вимірювань.
Будильник не задзвонив	Ви активували правильний час будильника? Перевірте,

	чи відповідають день пробудження та налаштування ("M-F", "S-S" або "M-S").
--	--

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 736 відповідають директивам 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, Липень 2021 Waagen-Schmitt GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки

Утилізуйте упаковку з подібними матеріалами. Утилізуйте картон із макулатурою та плівки з вторинними матеріалами.

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.

Пристрої не слід утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами

Після закінчення терміну служби, виріб необхідно утилізувати відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені та навантаження на навколишнє середовище не буде. Здайте старий пристрій у пункт збору електронних відходів або на склад з переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої компанії з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

Стандартні та акумуляторні батарейки не слід викидати разом з побутовими відходами.

Усі акумулятори та акумуляторні батарейки необхідно доставити до місцевого або районного пункту збору або до роздрібної торгівлі. Таким чином, такі батарейки та акумулятори можна утилізувати екологічно чистим способом.