

ADE

Кухонні ваги KE1600 "Alessia"



Інструкція

KE 1600



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашим пристроєм. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом небезпека попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом попередження попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ у поєднанні зі словом Примітка попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вид	5
Комплектація	5
Запуск	6
Опції	7
Зважування	7
Функція TARE.....	7
Вимкнення ваг	7
Скидання ваг	8
Очищення	8
Помилка / Причина	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність	9
Утилізація	10
Гарантія	11

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів в домашніх умовах. Максимальна вага не повинна перевищувати 5 кг. ваги не підходять для комерційного використання, наприклад, у пекарнях, ресторанах тощо.

Безпека

Ці ваги можуть використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання предмета і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з цим предметом.

Про чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих. Батарейки, проковтнуті, можуть бути небезпечні для життя. Тому слід зберігати батарейки і ваги в недоступному для маленьких дітей місці. При проковтуванні батарейки необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задухи при ковтанні.

Небезпека пожежі / горіння та / або вибуху

- Небезпека вибуху при неправильній заміні батарейок. Замініть батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

- Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з нею, негайно і ретельно промийте уражені ділянки чистою водою і негайно зверніться до лікаря.

Примітки про матеріальний збиток

- Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані". Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування. Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте батарейки екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

За необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.

Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.


Не вносьте ніяких змін в прилад. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т.п. Це може привести до неправильних індикаторів дисплея або несправностей.

Не ставте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі.

Чутлива вимірювальна електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд

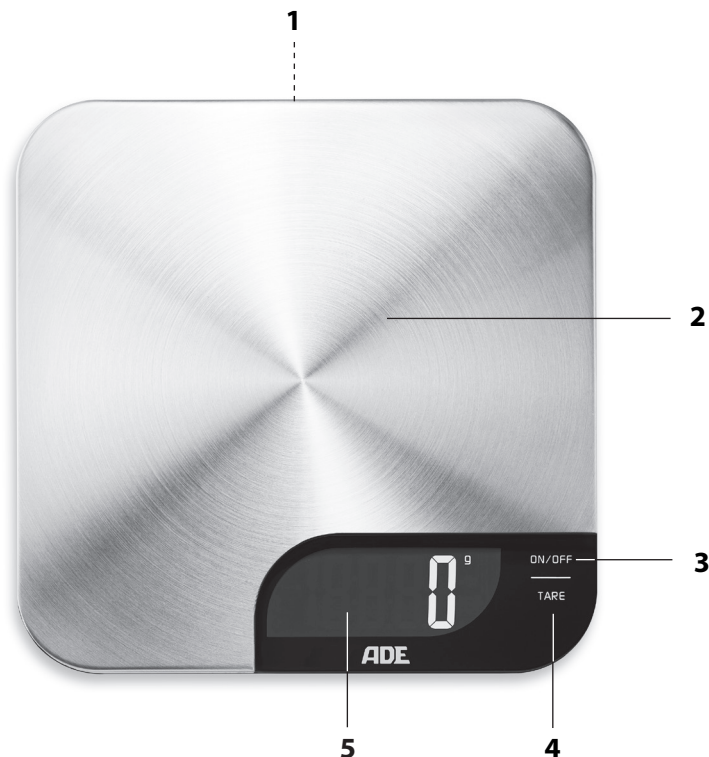

- 1 Відсік для батарейок (нижня сторона)
- 2 Поверхня для зважування
- 3 ON /OFF: Включення / вимикання ваг
- 4 TARE: Установка " 0 " на вагах (функція тари)
- 5 Дисплей

Комплектація

- Кухонні ваги
- Тип батарейки CR2032, 3 V  (2x)
- Інструкція

Початок роботи

Видалення iso-смужок

Батарейки вже вставлені при поставці і для захисту від передчасного розряду забезпечені iso-смужою. Для того щоб включити ваги, необхідно видалити ISO-смужку. Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Послабте кріпильний гвинт кришки відсіку для батарейок за допомогою тонкої хрестоподібної викрутки.
2. Злегка посуньте фіксатор до середини ваг і зніміть кришку відсіку для батарейок.
3. Видаліть ISO-смужки.
4. Встановіть кришку на місце і закріпіть її за допомогою кріпильного гвинта.

Установка / заміна батарейок

Для використання ваг вам будуть потрібні 2 батарейки типу CR2032, 3V (входять в комплект поставки). Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Послабте кріпильний гвинт кришки відсіку для батарейок за допомогою тонкої хрестоподібної викрутки.
2. Злегка посуньте фіксатор до середини ваг і зніміть кришку відсіку для батарейок.
3. Вставте нові батарейки в відсік. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Полюс плюс (+) для обох батарей повинен бути спрямований вгору.
4. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце. Фіксуєчий язичок повинен надійно замкнутися на місці.
5. Закріпіть кришку відсіку для батарейок за допомогою кріпильного гвинта.



Примітки щодо заміни батарейок:

- Заміна батарей стає необхідною, коли на дисплеї з'являється "LO", або коли взагалі нічого не відображається.
- Використовуйте тільки той тип батарейок, який вказаний в розділі "Технічні характеристики".
- Завжди міняйте всі батарейки одночасно.
- Утилізуйте батарейки екологічним способом (розділ "утилізація")

Операції

Зважування

1. Помістіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Обережно розташуйте ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчиках / ніжках і, отже, уникнути пошкоджень.
2. Увімкніть ваги, натиснувши на ON / OFF. "HI" відображається на дисплеї.
3. Виберіть - в той час як „HI” відображається-потрібну одиницю виміру, кілька разів натиснувши на ON/OFF.
Ваші варіанти: "g "(грам), " lboz "(фунт), " ml "(мілілітр) і "floz" (рідка унція).
Зверніть увагу на індикатор на дисплеї.



Виберіть " ml " або "floz", коли ви хочете зважити рідини.

4. Якщо ви хочете зважити щось в контейнері, то помістіть контейнер без чого - небудь в ньому на поверхню для зважування. В іншому випадку дійте, як описано в пункті 6.
5. Натисніть ON / OFF. Залежно від обраної одиниці виміру, " 0 g", " 0: 00 lboz", " 0 ml "або" 0: 00 floz " відображається на дисплеї.
6. Помістіть зважується речовина в контейнер або помістіть його на поверхню для зважування. Виміряна вага відображається на дисплеї.
7. Подивіться виміряну вагу і витягніть виріб або речовина з контейнера або з поверхні для зважування.

Функція тари

Ця функція практична, наприклад, при випічці, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, які вже знаходяться на вагах.

1. Натисніть TARE, щоб встановити назад " 0 " на вагах.
2. Додайте нову речовину. Вага доданої речовини відображається на дисплеї.
3. Повторіть процес кожного разу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес можна повторювати так часто, як це необхідно, поки не буде досягнута максимальна вага (5 кг).

Вимкнення ваг

- Утримуйте кнопку ON / OFF, поки індикатор на дисплеї не згасне.



Ваги автоматично вимикаються, якщо вони не використовуються протягом близько 180 секунд.

Скидання ваг

Якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення, скиньте ваги на заводські настройки.

1. Вийміть батарейки з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Вставте батарейки назад. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Поліус плюс (+) для обох батарей повинен бути спрямований вгору.

Після включення ваг, ви можете почати зважування, як зазвичай.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ні за яких обставин не використовуйте для очищення ваг жорсткі, скребкові або абразивні чистячі засоби. Якщо ви це зробите, поверхня ваг може бути подряпана.

Ваги слід очищати відразу після використання, особливо якщо вони вступили в контакт з жиром або маслом, спеціями, оцтом та іншими сильно приправленими і/або забарвленими харчовими продуктами.

- За необхідності протріть ваги злегка змоченою м'якою тканиною. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Ваги не включаються.	▪ Батарейки разряжены или вставлены неправильно?
Ваги, здається, показують помилкові результати зважування.	▪ Чи стоять ваги на твердій, рівній поверхні? Чи є пристрій, який може викликати електромагнітні перешкоди, розташованим в безпосередній близькості від ваг? Вийміть батарейки з ваг і почекайте трохи. Вставте батарейки назад.
На дисплеї відображається "O-Ld".	▪ Перевищено максимальну вагу (5 кг).
На дисплеї відображається "O-Ld".	▪ Батарейки розряджені (див.розділ "Установка/заміна батарейок").

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги KE 1600 "Alessia"
Батарейки:	2 x CR2032 / 3 V ===
Номинальний струм:	15 mA
Максимальна вага:	максимально 5 кг
Похибка:	1 % +/-
Крок зважування:	1 г
Розміри ваг:	190 x 190 x 15 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини, дизайн і технічні зміни можливі в будь-який час.

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 1600 відповідають директивам ЕС 2014/30/EU и 2011/65/EU.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, лютий 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад з переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Переробляються і одноразові батарейки не відносяться до побутових відходів.

Всі батарейки повинні бути здані в Пункті Збору у вашому районі, передмісті або в магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати екологічним способом.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник арантує:
1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговуванн
2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язан
3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
3.2. Гарантія не поширюється на шкodu, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильної експлуатації, установки або транспортування;
3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
7. ошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____	Модель _____	Модель _____
Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ