



Відповідність CE
Цей пристрій відповідає вимогам щодо
електромагнітної сумісності викладеним
директивою 2004/108



Утилізація батарейок:

Батарейки не відносяться до побутових відходів. Як споживач, ви зобов'язані
здати батарейки. Ви можете здати старі батарейки в громадському пункті збору у
Вашому місті.

Примітка:



Ці символи можна знайти на батарейках:

Li = батарейка містить літій

Al = батарейка містить луги

Mn = батарейка містить марганець

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Утилізація приладу:



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що
виріб не підлягає обробці як звичайні побутові відходи, а має
бути передано в пункт збору для утилізації електричних і
електронних пристроїв. Додаткову інформацію можна
отримати у Вашому місті, у комунальних службах або в місці,
де ви купили продукт.

ADE (GmbH & Co.)

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії на цифрові кухонні ваги

•

•

• Дата покупки

ADE

Ваги кухонні KE 915



Зміст


1. Підготовка до використання2
2. Операції.....2
3. Повідомлення про помилку.....3
4. Технічні дані.....3
5. Гарантія3

Дякуємо Вам за ваше рішення придбати цей високоякісний продукт ADE Germany. Ви купили ваги, що відрізняються найвищим технічним стандартом і німецькою якістю.

Будь ласка, прочитайте це керівництво по експлуатації перед запуском і тримайте цю інструкцію під рукою, якщо інформація необхідна під час роботи.

1. Підготовка до використання

Установка / заміна батарейок:

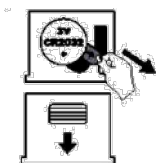

Відкрийте кришку відсіку для батарейок на нижній стороні ваг і зніміть захисну стрічку батарейки. Будь ласка, переконайтеся в правильній полярності батарейки (+ / -).

Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарейок і перемістіть в кожному випадку батарейки в поглибленні вниз, і батарейки мають легко вийматися. Переконайтеся, що ви не згинаєте контакт. Вставте нові батарейки і закрийте кришку відсіку для батарейок.

Правила техніки безпеки



Будь ласка, стежте за тим, щоб жоден важкий предмет не впав на ваги. В іншому випадку, ваги можуть бути пошкоджені.



Очищайте ваги тільки злегка вологою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або абразивні чистячі засоби. Не занурюйте ваги під воду. Всі пластикові частини слід очищати відразу ж після контакту з жиром, спеціями, оцтом та іншими сильно приправленими або пофарбованими продуктами харчування. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

2. Операції

Увімкнення ваг:

Натисніть на поверхню ваг протягом приблизно 2 секунд з тиском 500 г, щоб включити ваги. Незабаром на дисплеї з'являється індикація "0 g" / "0,0 fl.oz" / "0: lb 0,0 oz" або "0 ml" відповідно до установки. Отже, ваги готові до використання.

Вибір одиниці виміру:

При натисканні на кнопку UNIT можна змінити одиницю ваги (g = грам / fl.oz. = рідка унція/lb = фунт / ml = мілілітр).

Функція тари:

Кнопкою TARE встановить на вагах значення "0". Поставте наприклад чашу на платформу для зважування. При вказівці ваги TARE кнопкою встановить індикацію знову на "0". Цей процес можна повторювати так часто, як вам необхідно, поки не буде досягнута максимальна вага (5 кг).

Автоматичне відключення ваг

Якщо вказана вага не змінюється протягом близько двох хвилин ваги автоматично вимкнуться.

3. Повідомлення про помилку

"Lo" = Батареї розряджені.

"EEEE" = Індикатор перевантаження-Максимальна вага (5 кг) був перевищений.

4. Технічні дані

Вага x поділ:	максимально 5 кг x 1 г
Розмір:	230 мм x 150 мм x 15 мм
Батареї:	2 x CR 2032 (в комплекті)

Можливі технічні зміни

5. Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії). Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14. Подробиці на сайті: swit.ua