

Ваги підлогові BE1700



Інструкція

BE 1700



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашою продукцією. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ, в поєднанні зі словом **попередження**, попереджає про помірні і легких травмах.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вигляд	5
Комплектація	5
Початок роботи	6
Зважування	7
Скидання ваг.....	7
Очищення.. ..	7
Помилки / можлива причина.....	8
Технічні дані	8
Декларація про відповідність	9
Гарантія	9
Утилізація	10

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування людей в домашніх умовах. Він не підходить для використання в клініках, медичних кабінетах і т.д. Максимальна вага 180 кг не повинен бути перевищений.

Безпека

- Ці ваги можуть бути використані дітьми від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання ваг і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з вагами.

Очищення та технічне обслуговування не повинні здійснюватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки поза досяжністю маленьких дітей. Якщо батарейки були проковтнуті або потрапили в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою. Невиконання цього вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть привести до смерті.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задихи при ковтанні. Також будьте обережні, щоб діти не натягували пакувальний матеріал на голову.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

- При неправильній заміні батарейок існує небезпека вибуху. Замініть батарейки, використовуючи тільки той же або еквівалентний тип батарейок. Зверніть увагу на "технічні дані".
- Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.
- Уникайте контакту акумуляторної кислоти зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з акумуляторною кислотою, негайно промийте уражене місце великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.


Попередження про ризик отримання травми

- Не наступайте на зовнішній край будь-якої зі сторін ваг. Ризик перекидання!
- Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їх поверхня волога. Ризик посковзнутися!
- Якщо ваги впадуть і розіб'ються, є ризик отримати травму від осколків скла.

Примітки про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.
- Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані". Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування.
- Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.
- Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.
- При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
- Не піддавайте батарейки екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!
- При необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.
- Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.
- Не вносьте ніяких змін в ваги. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Ремонт, виконаний неправильно, може значно загрожувати користувачеві.
- Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т.п. Це може привести до неправильних індикаторів дисплея або несправностей.
- Не ставте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх в шафі. Чутлива вимірювальна Електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд

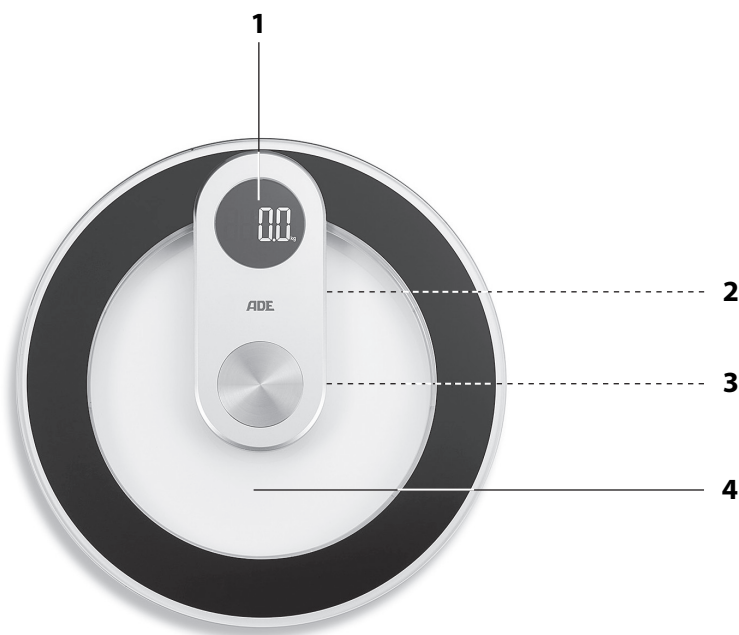

- 1 Дисплей
- 2 Панель управління для зміни одиниці виміру (знизу)
- 3 Відсік для батарейок (знизу)
- 4 Поверхня для зважування

Комплектація

- Ваги підлогові
- Батарейки LR03 (AAA), 1,5 V  (4x)
- Інструкція

Початок роботи

Установка / заміна батарейок

Для того щоб використовувати ваги, вам знадобляться 4 батарейки типу LR03(AAA), 1,5 V (в комплекті). Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Посуньте кришку відсіку для батарейок у напрямку, зазначеному стрілкою.
2. Вставте батарейки, як вказано на підставі відсіку для батарейок. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
3. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце і посуньте її до краю ваг до упору.



Примітки щодо заміни батарейок:

- Заміна батарей стає необхідною, коли на дисплеї з'являється "LO", або коли взагалі нічого не відображається.
- Використовуйте тільки той тип батареї, який вказаний в розділі "Технічні характеристики".
- Завжди змінюйте всі батареї одночасно.
- Утилізуйте батареї екологічним способом (див. розділ "утилізація")
- Відкалібруйте ваги, див.розділ "Налаштування ваг".

Вибір одиниці виміру

Спочатку, одиниця виміру встановлюється в " кг " в якості стандарту. Однак вимірювання може також відобразитися в англійській одиниці виміру" lb " (фунти).

- Натисніть на Панель управління на задній панелі, щоб встановити потрібну одиницю виміру. Зверніть увагу на індикатор дисплея.

Налаштування ваг

1. Помістіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Не ставте ваги на килим.
2. По-перше, коротко наступите на середину ваг на поверхню для зважування для того щоб включити ваги. Як тільки на дисплеї з'явиться "0.0", калібрування буде завершено. Це калібрування повинне виконуватися після кожної заміни батареї.

Зважування



Попередження про травми

– Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їх поверхня волога. Ризик посковзнутися!

– Встаньте на ваги. Залишайтеся на місці і ні за що не тримайтеся.

Ваги включаються, і незабаром після цього дисплей блимає:

вимірювання ваги відображається в обраній одиниці виміру.

Через кілька секунд після того, як ви зійдете з ваг, вони автоматично вимкнуться.



- Вага відображається близько 10 секунд після того як ви зійдете з ваг. Коли ви наступаєте на платформу для зважування з невеликим зусиллям, на дисплеї відображається "0.0", і ви можете знову зважитися.
- Зважуйтеся з якомога меншою кількістю одягу, якщо це можливо.
- Намагайтеся зважуватися завжди в один і той же час і при однакових умовах, щоб отримати порівнянні значення.

Скидання ваг

Якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення, встановіть ваги на заводські настройки.

1. Вийміть батарейки з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Вставте батарейки назад. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Після включення ваг ви можете зважуватися як завжди.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

– Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
– Ні за яких обставин не використовуйте для очищення ваг жорсткі, скребкові або абразивні чистячі засоби. Якщо ви це зробите, поверхня може бути подряпана.

– При необхідності протріть ваги злегка змоченою м'якою тканиною.

– Час від часу дезінфікуйте поверхню зважування відповідним дезінфікуючим засобом (доступно в спеціалізованих магазинах і аптеках).

Помилка / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не вмикаються	▪ Батареї розряджені або вставлені неправильно?
Здається, що ваги показують помилкові результати зважування.	▪ Чи стоять ваги на твердій, рівній поверхні? ▪ Чи є пристрій, який може викликати електромагнітні перешкоди, розташований в безпосередній близькості від ваг? ▪ Вийміть батареї з відсіку для батарейок і почекайте трохи. Вставте батареї назад.
"Err" відображається на дисплеї.	▪ Перевищено максимальну вагу (180 кг)
"LO" отображается на дисплеї.	▪ Батареї розряджені (див. розділ "Установка/ заміна батарейок").
"C" отображается на дисплеї.	▪ Сталася помилка, коли ви були на вагах. Повторіть процес.

Технічні дані

Модель:	Ваги підлогові BE 1700 „Iris“
Батарейки:	4x LR03 (AAA) /1,5 V 
Номінальний струм:	< 30 mA
Діапазон вимірювання:	макс. 180 кг
Похибка:	1 % +/- 100 г
Крок зважування:	100 г
Вага приладу:	прибл. 1.7 кг
Розміри ваг:	Ø 330 x 27 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Germany

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється.
З цієї причини, дизайн і технічні зміни можливі в будь-який час.

Декларація про відповідність

Ці ваги були виготовлені відповідно до узгоджених європейських стандартів. Він відповідає положенням директив ЄС, наведених нижче:

- EMC директива 2014/30/EU
 - RoHS директива 2011/65/EU.
- у діючих на даний момент версіях.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукти без нашого схвалення.

Hamburg, березень 2017
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі пред'явлення гарантійної вимоги, будь ласка, поверніть прилад з доказом покупки (чек) до Вашого дилера (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.
Подобиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівки з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрої не повинні утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

В кінці терміну служби виробу повинні бути утилізовані відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде попереджено. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

Переробляються і одноразові батарейки не відносяться до побутових відходів.



Всі батарейки повинні бути здані в пункт прийому у Вашому населеному пункті, передмісті або в роздрібному магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати екологічним способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

• Дата покупки: