


Подвійні кухонні ваги Ізабелла

Інструкція KE2354

ADE

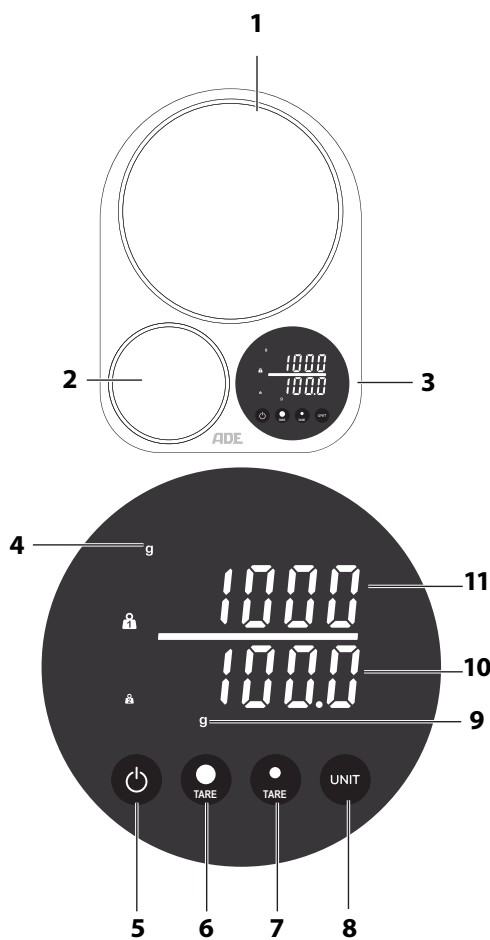

- 1 Більша платформа
- 2 Менша платформа
- 3 Дисплей
- 4 Одиниця вимірювання (більша платформа)
- 5 Кнопка ввімкнення/вимкнення
- 6 Кнопка TARE (більша платформа)
- 7 Кнопка TARE (менша платформа)
- 8 Кнопка UNIT
- 9 Одиниця вимірювання (менша платформа)
- 10 Вага (менша платформа)
- 11 Вага (більша платформа)

Увімкнення/вимкнення кухонних ваг

1. Щоб увімкнути кухонні ваги, натисніть кнопку **on/off** ввімкнення/вимкнення. Дисплей увімкнеться.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **on/off** ввімкнення/вимкнення, щоб вимкнути кухонні ваги.
3. Кухонні ваги автоматично вимкнуться, якщо їх не використовувати протягом приблизно 120 секунд.

Зміна одиниці вимірювання

1. Натисніть кнопку **UNIT** (одиниця).
2. Натисніть кнопку **TARE** (тара), щоб змінити одиницю вимірювання.

Зважування

1. Натисніть кнопку **on/off** ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути кухонні ваги.
2. Помістіть предмет, який потрібно зважити, на платформу. Вага предмета відображається на дисплеї. Ви можете зважувати на обох платформах одночасно.
3. Після зважування зніміть предмет.

Функція тари

1. Натисніть кнопку **on/off** ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути кухонні ваги.
2. Помістіть порожній контейнер на платформу. Вага контейнера відображається на дисплеї.
3. Натисніть кнопку **TARE**. Після цього для ваги знову відображається значення «0», а на дисплеї з'являється символ тари.
4. Помістіть предмет, який потрібно зважити, у контейнер. Тепер на дисплеї відображається лише вага предмета.
5. Після зважування зніміть предмет і контейнер.


Очищення

– Протріть кухонні ваги злегка вологою тканиною.

Технічні дані

Батареї: 3× LR03/R3 (AAA) / 1,5V ===

Вага: 480 г

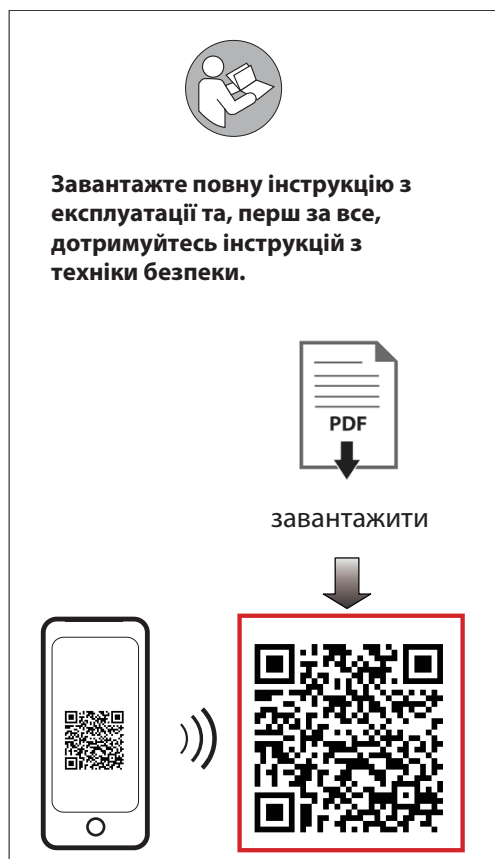

Завантажте повну інструкцію з експлуатації та, перш за все, дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:
Серійний номер виробу:	
Дата продажу:	
Термін гарантії 1 рік	

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарантії, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
--	--	--

Ексклюзивний
дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua

