

ADE

Метеостанція WS1702



Інструкція WS1702



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Комплектація

- » Метеостанція
- » CR2025, 3 V  батарейка (1x)
- » Інструкція

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво по експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашими продуктами.

Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва по експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом небезпека попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом попередження попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом Примітка попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Комплектація	2
Загальна інформація	2
Використання за призначенням	5
Безпека	5
Зовнішній вигляд.....	9
Запуск	11
Застосування	12
Очищення	14
Помилки / можлива причина	15
Технічні дані	15
Декларація про відповідність	16
Гарантія	17
Утилізація	18

Використання за призначенням

Ця метеостанція використовується для вимірювання температури і вологості в приміщенні і, таким чином, для контролю клімату в приміщенні. Вона не підходить для комерційного використання.

Безпека

Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання предмета і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з цим приладом.

Очищення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейка була проковтнута або потрапила в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою. Невиконання цієї вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть призвести до смерті.

Небезпека для дітей

Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задухи при ковтанні.

Небезпека пожежі / горіння та / або вибуху

При неправильній заміні батарейок існує небезпека вибуху. Замініть батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Дотримуйтесь "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або закорочуватися. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, газу можуть вирватися!

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.

Примітки про матеріальний збиток

Не занурюйте прилад у воду або інші рідини і захистіть його від сильних ударів і вібрацій. Вийміть батарейку, коли вона розряджена або якщо ви не будете використовувати прилад протягом тривалого періоду часу. Це запобігає пошкодженням, яке може бути викликане витоком.

При установці і заміні батарейок зверніть увагу на полярність (+/-).


Не піддавайте батарейки впливу екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями.

Підвищений ризик витоку!

За необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.

Не вносьте ніяких змін в прилад. Ремонт повинен проводитися тільки в спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.


Зовнішній вигляд

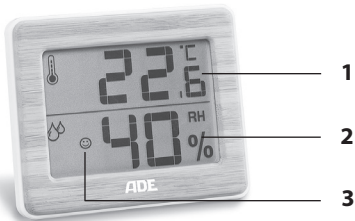

1 Температура в °C or °F

2 Вологість в %

3 Індикатор комфорту

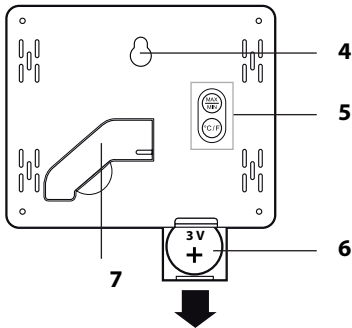

4 Петля для підвішування

5 MAX/MIN і °C / °F кнопки контролю

6 Відсік для батарейок, 1x CR2025, 3 V

7 Розкладна підставка

Запуск

Видалення iso-смужок

1. Відкрийте кришку відсіку для батарейок.
2. Зніміть iso-смужку.
3. Поставте кришку на місце.

Установка / заміна батарейок

1. Відкрийте кришку відсіку для батарейок.
2. Вставте нову батарейку (CR 2025). Полюс (+) повинен бути спрямований вгору.
3. Поставте кришку на місце.

Пропозиції по заміні батарейок:

Батарейки повинні бути замінені, коли на дисплеї нічого не відображається.

Використовуйте тільки тип батарейок, вказаний в розділі "Технічні дані".

Утилізуйте старі батарейки екологічним способом, див.розділ "утилізація".

Застосування

Як тільки метеостанція отримує живлення, на дисплеї відображається наступне:

Кімнатна температура в °C

Вологість в %

Індикатор комфорту у вигляді смайлика

Установка пристрою

Пристрій має підставу і підвісну петлю для настінного монтажу.

Зміна показника температури

– Натисніть кнопку °C / °F 1раз для відображення температури в °C або °F

Перегляд збережених MIN / MAX значень температури / вологості

– Натисніть кнопку MIN/MAX 1х:

Відображаються збережені максимальні значення.

– Натисніть кнопку MIN / MAX 2х

Відображаються збережені мінімальні значення.-

Натисніть кнопку MIN / MAX 3х

Поточні виміряні значення
відображаються знову.

Індикатор комфорту

Індикатор комфорту показує вологість у вигляді смайлика:



занадто
вологий



занадто сухий



оптимальний

Скидання метеостанції

Потрібно тільки в тому випадку, якщо відображаються ненормальні або явно помилкові значення.

- Вийміть батарейки і почекайте трохи. Потім вставте їх правильно (+ / -).

Очищення



Не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не використовуйте грубі, дряпаючі або абразивні чистячі засоби.

- При необхідності протріть прилад м'якою сухою або злегка змоченою тканиною.

Помилки / можлива причина

Не вмикається.

Батарейка розряджена або вставлена неправильно?

Батарейка розряджена або вставлена неправильно?

Перевірте, чи не піддається метеостанція впливу прямих сонячних променів.

Технічні дані

Модель:	Метеостанція WS 1702
---------	----------------------

Батарейка:	1x CR2025, 3 V 
------------	--

Номинальний струм:	< 30 mA
--------------------	---------

Температура:	прибл. 0 °C - 50 °C прибл. 32 °F - 122 °F
--------------	--

- Вологість:	20% - 95% (відносний)
--------------	--------------------------

Розмір: прибл. 100 x 81 x 13 mm

Дистриб'ютор: Waagen-Schmitt GmbH
 Hammer Steindamm 27-29
 22089 Hamburg, Germany

Наша продукція постійно розвивається і
вдосконалюється. З цієї причини, конструкція і
технічні зміни можливі в будь-який час.

Декларація про відповідність

Компанія Waagen-Schmitt GmbH цим заявляє,
що метеостанція WS 1702 відповідає
директивам ЄС 2014/53/EU і 2011/65/EU.
Повний текст декларації відповідності ЄС
доступний за наступною адресою в Інтернеті:
www.ade-germany.de/doc.

Ця заява втрачає свою силу, якщо в пункт, який не був узгоджений з нами заздалегідь, вносяться будь-які зміни.

Hamburg, червень 2018
Waagen-Schmitt GmbH



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі претензії по гарантії, будь ласка, поверніть прилад з доказом покупки (чек) до Вашого дилера (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна»,
03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38
044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подобиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами. Кладуть картон з макулатурою, плівки з вторсировиною.

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



**Пристрій не повинен
утилізуватися зі звичайними
побутовими відходами**

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином.

Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде відвернена. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



**Утилізовані і одноразові
батареї не відносяться до
побутових відходів**

Всі батареї повинні бути здані в пункт прийому у Вашому населеному пункті, передмісті або в роздрібному магазині. Таким чином, батареї можна утилізувати екологічним способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

_____	_____
_____	_____
_____	_____

• Дата покупки: