

SINCE 1908

Solis

АЕРОГРІЛЬ AIR FRY & DRY XL

Модель 8200

Інструкція користувача



ЗМІСТ

ПРИЗНАЧЕННЯ	3
ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	3
КОМПЛЕКТАЦІЯ	7
ОПИС ПРИЛАДУ	7
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	8
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ	8
ВСТАНОВЛЕННЯ	9
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ	10
ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ	12
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	14
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
УТИЛІЗАЦІЯ	14
ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	15
ГАРАНТІЯ	16

ПРИЗНАЧЕННЯ

-

-

-

-

-

-

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Загальні інструкції з безпеки

УВАГА

-

-

-

.....

-

-

-

-

Інструкції з техніки безпеки щодо встановлення

▲ УВАГА

- Зберігайте оригінальну упаковку в безпечному місці, щоб мати змогу використати її у разі потреби транспортування або доставки продукту.
- Не кидайте прилад та уникайте ударів.
- Розмістіть прилад на стійкій, рівній, термо- та вологостійкій поверхні.
- Дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані 20 см між приладом та стінами, шторами або іншими матеріалами та предметами і переконайтеся, що повітря навколо приладу може вільно циркулювати.
- Ніколи не ставте прилад на плиту або в духовку.
- Ніколи не ставте прилад таким чином, щоб він міг упасти у воду або контактувати з водою чи іншими рідинами (наприклад, у раковині або поблизу неї).
- Ніколи не беріть прилад, який упав у воду або інші рідини. Завжди використовуйте сухі гумові рукавички, щоб витягнути вилку з розетки, перш ніж виймати її з розетки.
- Не починайте використовувати прилад знову, доки компанія Solis або сервісний центр, уповноважений компанією Solis, не перевірить його функціональність та безпеку.
- Перед використанням приладу перевірте, чи напруга, зазначена на заводській табличці вашого приладу, відповідає напрузі вашої мережі. Не використовуйте прилад з багатоконтактним адаптером.
- Не залишайте кабель живлення звисати з країв столу, щоб запобігти падінню приладу. Переконайтеся, що ні прилад, ні кабель живлення чи вилка не торкаються гарячих поверхонь, таких як конфорки чи радіатор, а також самого приладу.

- Не ставте прилад безпосередньо під розетку.
- Використовуйте виріб лише з належним чином заземленою розеткою.
- Перед використанням повністю розмотайте кабель живлення.

Інструкції з техніки безпеки щодо використання

▲ УВАГА

- За дітьми необхідно наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- Використовуйте прилад лише з наданими аксесуарами або аксесуарами, рекомендованими компанією Solis. Неправильні аксесуари або неправильне використання можуть призвести до пошкодження приладу.
- Ніколи не використовуйте прилад із зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.
- Ніколи не заповнюйте прилад олією.
- Від'єднуйте прилад від мережі, коли він не використовується.
- Не залишайте прилад без нагляду під час використання. Ніколи не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих рідин, парів або газу.
- Не користуйтеся приладом мокрими руками.
- Ніколи не використовуйте металеві або гострі предмети для розміщення або виймання продуктів з кошика.
- Не переміщуйте прилад під час використання.
- Вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі, перш ніж переміщувати його.
- Не закривайте вентиляційні отвори під час використання приладу.

- Деталі приладу можуть нагріватися під час використання (див. малюнок А). Торкайтеся панелі керування та ручки кошика лише під час роботи приладу.



А

Інструкції з техніки безпеки щодо технічного обслуговування

▲ УВАГА

- Вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі перед обслуговуванням або чищенням, а також під час заміни деталей.
- Дайте приладу охолонути перед чищенням.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини та не мийте його в посудомийній машині.
- Не використовуйте абразивні хімічні засоби для чищення, такі як аміак, кислота або ацетон, під час чищення приладу. Це може пошкодити прилад.
- Дайте приладу охолонути перед зберіганням.
- Ніколи не залишайте продукти всередині приладу під час зберігання.
- Не намотуйте кабель живлення навколо приладу.

▲ КОМПЛЕКТАЦІЯ


Будь ласка, перевірте вміст упаковки:

1× АЕРОГРІЛЬ AIR FRY & DRY XL

1× Кошик

1× Підставка для кошиків

▲ ОПИС ПРИЛАДУ

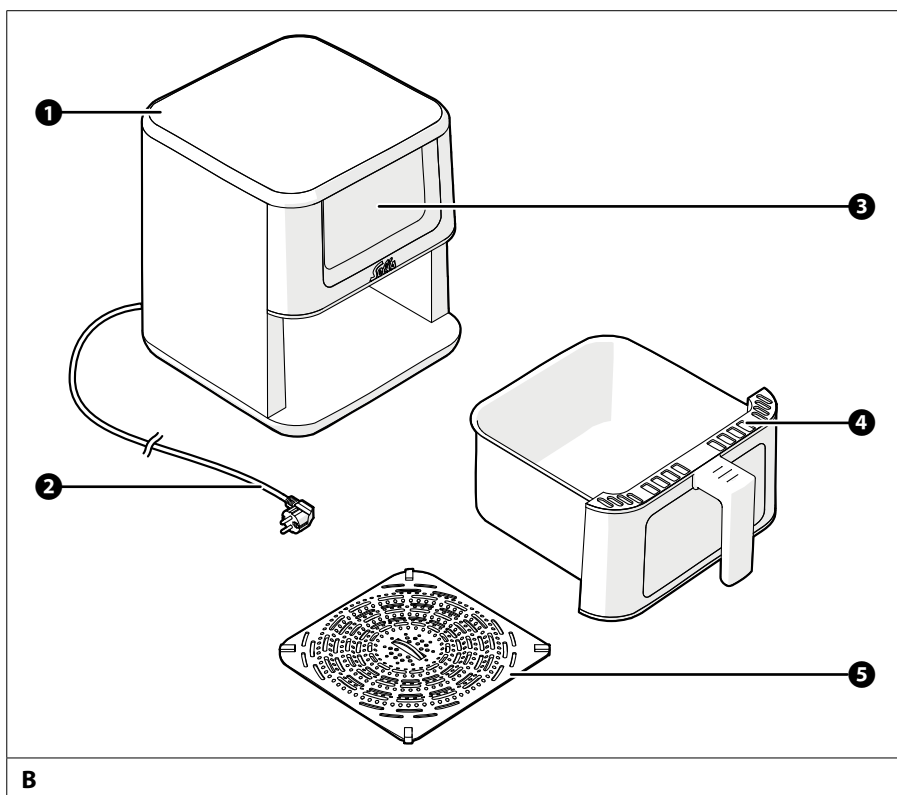

1 Аерогріль


2 Кабель живлення

3 Панель керування

4 Кошик

5 Полиця для кошиків

▲ ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

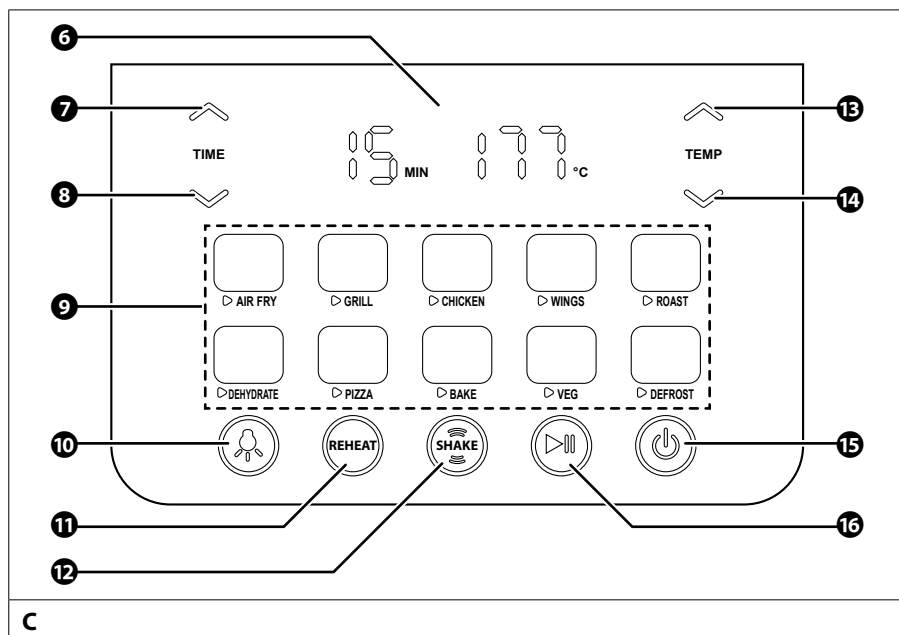


- | | |
|--|---|
| 6 Дисплей | 12 Кнопка SHAKE (функція нагадування про струшування) |
| 7 Кнопка збільшення часу | 13 Кнопка збільшення температури |
| 8 Кнопка зменшення часу | 14 Кнопка зниження температури |
| 9 Кнопки попередньо встановлених налаштувань | 15 Кнопка живлення |
| 10 Кнопка світла | 16 Кнопка «Пуск/пауза» |
| 11 Кнопка РОЗІГРІВ (функція розігріву) | |

▲ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Зніміть упаковку з приладу.
- Промийте такі частини гарячою водою з миючим засобом для посуду:
 - Кошик 4
 - Полиця для кошиків 5
- Висушіть усі деталі м'якою тканиною.

▲ ВСТАНОВЛЕННЯ

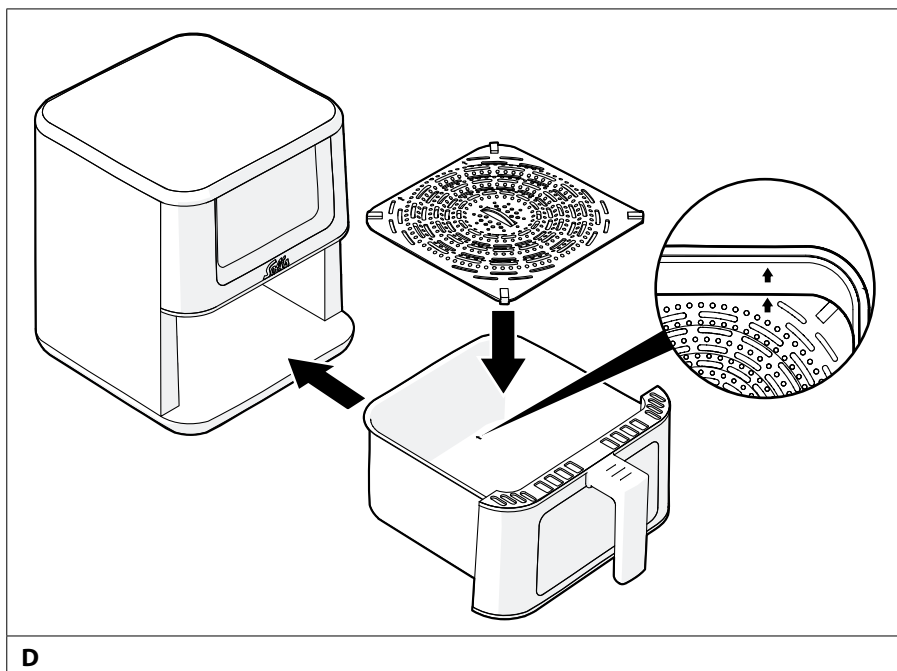

1. Розмістіть прилад на рівній, стійкій та термо- та вологостійкій поверхні. Підключіть **кабель живлення 2** до розетки.
2. Помістіть **полицю кошика 5** на дно **кошика 4** (див. зобр. D).

i Переконайтеся, що стрілки на дні **полиці кошика 5** спрямовані в тому ж напрямку, що й стрілки на дні **кошика 4**.

i Переконайтеся, що між **полицями кошика 5** та **дном кошика 4** у приладі залишилося трохи місця..

4. Використовуйте ручку, щоб засунути **кошик 4** у прилад.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

1. Натисніть **кнопку живлення 15** , щоб увімкнути прилад.

Кнопки та **дисплей 6** на **панелі керування 3** світяться.

2. За потреби натисніть одну з кнопок **попередньо встановлених налаштувань 9** або кнопку РОЗІГРІВ **REHEAT 11**, щоб вибрати потрібний спосіб приготування.
- AIR FRY
 - GRILL
 - CHICKEN
 - WINGS
 - ROAST
 - DEHYDRATE
 - PIZZA
 - BAKE
 - VEG
 - DEFROST
 - REHEAT

Попередньо налаштовані програми	Час (хвилини)*	Температура	Регульований температура діапазон	Вібро нагадування
AIR FRY ПОВІТРЯН СМАЖУВАННЯ	20	200 °C (395 °F)	100 - 230 °C (215 - 450 °F)	Так
GRILL ГРИЛЬ	15	200 °C (395 °F)	100 - 230 °C (215 - 450 °F)	Так
CHICKEN КУРКА	30	230 °C (450 °F)	100 - 230 °C (215 - 450 °F)	Так
WINGS КРИЛА	18	200 °C (395 °F)	100 - 230 °C (215 - 450 °F)	Так
ROAST ЗАПІКАННЯ	25	180 °C (355 °F)	100 - 230 °C (215 - 450 °F)	Так
DEHYDRATE ЗНЕВЕДЕННЯ	90	60 °C (140 °F)	40 - 60 °C (105 - 140 °F)	Hi
PIZZA ПІЦЦА	10	170 °C (340 °F)	100 - 200 °C (215 - 390 °F)	Hi
BAKE ВИПІЧКА	20	180 °C (355 °F)	100 - 200 °C (215 - 390 °F)	Hi

Попередньо налаштовані програми	Час (хвилини)*	Температура	Регульований температура діапазон	Вібро нагадування
VEG ОВОЧІ	10	175 °C (350 °F)	75 - 205 °C (170 - 400 °F)	Так
DEFROST РОЗМОРОЖУВАННЯ	15	60 °C (140 °F)	40 - 100 °C (105 - 215 °F)	Hi
REHEAT РОЗІГРІВ	15	80 °C (175 °F)	40 - 200 °C (105 - 390 °F)	Hi

* Усі значення часу можна налаштувати від 1 до 60 хвилин, окрім часу ДЕГІДРАЦІЇ. Діапазон часу ДЕГІДРАЦІЇ можна налаштувати від 30 хвилин до 24 годин.

i Налаштування температури та часу за замовчуванням наведено лише для ознайомлення. Дотримуйтесь рекомендованого способу приготування, зазначеного на упаковці продукту.

i Щоб адаптувати рецепти для духовки для аерофритюрниці, знизьте температуру на 5-10% та скоротіть час приготування на 20-25%. Наприклад, замість 200°C протягом 10 хвилин спробуйте 180°C протягом 8 хвилин. Завжди слідкуйте за інгредієнтами для досягнення оптимальних результатів.

i Натисніть кнопку вибраного **попереднього налаштування** **9** ще раз, щоб скасувати вибір методу приготування.

3. Натисніть кнопку **збільшення температури** **13** та кнопку **зменшення температури** **14**, щоб відрегулювати температуру.

i Натисніть і утримуйте кнопку **збільшення температури** **13** та **кнопку зменшення температури** **14** 2 секунди, щоб перемикаєтися між градусами Фаренгейта та Цельсія.

4. Натисніть кнопку **збільшення часу** **7** та **кнопку зменшення часу** **8**, щоб налаштувати час.

5. Натисніть кнопку **SHAKE** **12**, щоб увімкнути або вимкнути функцію нагадування вібро

i Кнопка **SHAKE** **12** блимає, показуючи, що функцію нагадування вібро ввімкнено.

i Кнопка **SHAKE** **12** світиться, показуючи, що функцію нагадування вимкнено.

6. Використовуйте ручку, щоб витягнути **кошик** **4** з приладу.

7. Покладіть продукти в **кошик** **4**.

i Ніколи не використовуйте аерозольний спрей для приготування їжі в **кошику** **4**. Покриття може бути пошкоджене..

i Не переливайте олію в **кошик** **4**.

8. Використовуйте ручку, щоб засунути **кошик 4** у прилад
9. Натисніть кнопку **освітлення 10**, щоб увімкнути або вимкнути освітлення всередині приладу.
10. Натисніть кнопку **пуск/пауза 16**, щоб розпочати процес приготування.
11. Натисніть кнопку **пуску/паузи 16** ще раз, щоб призупинити процес приготування.

i Під час першого використання приладу може утворюватися дим. Це нормально, оскільки це пов'язано з пригорілими залишками виробничого продукту.

Якщо функцію струшування увімкнено, прилад подасть три звукові сигнали посередині встановленого часу.

11. Використовуйте ручку, щоб витягнути **кошик 4** з приладу.
12. Перемішуйте або перевертайте їжу за допомогою термостійких пластикових щипців.
13. Використовуйте ручку, щоб засунути **кошик 4** у прилад.

i Якщо не струшувати продукти, кнопка **SHAKE 12** блиматиме безперервно, а прилад подаватиме звуковий сигнал щохвилини протягом наступних двох хвилин. Кнопка **SHAKE button 12** блиматиме, доки кошик не буде відкрито.

Коли час таймера закінчиться, процес приготування завершиться. Прилад видасть п'ять звукових сигналів.

14. Використовуйте ручку, щоб витягнути **кошик 4** з приладу.
15. Вийміть продукти з **кошика 4** за допомогою термостійких пластикових щипців.
16. Натисніть **кнопку живлення 15**, щоб вимкнути прилад.

i Прилад автоматично вимикається через 15 хвилин після використання.

▲ ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ У АЕРОГРИЛІ

Попередній розігрів

Розігрійте аерофритюрницю за 5 хвилин до приготування. Хоча попереднє нагрівання не є обов'язковим, воно скоротить час приготування та забезпечить хрусткішу скоринку. Якщо прилад холодний, додайте кілька хвилин до очікуваного часу приготування.

▲ Будьте обережні, додаючи продукти після попереднього розігріву, оскільки внутрішня частина аерофритюрниці буде гарячою.

Змащування

Для хрусткої скоринки злегка натріть їжу олією. Деякі продукти, особливо свіжі, краще злегка змішати з олією в окремій мисці перед смаженням.

Битери

Уникайте рідкого тіста. Рідке тісто, таке як те, що використовується для смаження у фритюрі, не підійде, оскільки воно просто стікатиме. Адаптуйте такі рецепти, покривши страву товстішим шаром, бажано з панірувальними сухарями, щоб допомогти їй прилипнути.

Смаження

Використовуйте середній або сильний вогонь для більшості страв. Більшість страв найкраще підходять для приготування в аерофритюрниці за температури від 160°C до 200°C. Для делікатнішого приготування та розігріву використовуйте нижчу температуру, щоб уникнути переварювання.

Не переповнюйте кошик

Не переповнюйте кошик. Занадто багато продуктів, особливо якщо вони щільно упаковані, може вплинути на підрум'янення та хрусткої скоринки. Краще смажити продукти кількома партіями.

Струсити

Струшуйте кошик під час приготування, щоб забезпечити рівномірне приготування. Ретельне струшування особливо корисне для невеликих продуктів, таких як картопля фрі, цибулеві кільця та курячі крильця. Для більших або делікатніших продуктів обережно перевертайте або обертайте їх для рівномірного приготування.

Перевірте заздалегідь

Перевіряйте їжу заздалегідь. Перевіряйте їжу після закінчення зазначеного часу приготування; ви завжди можете засунути кошик назад у прилад, щоб продовжити приготування.

Безпечна легка їжа

Легкі продукти, такі як тости, овочеві палички або картопляні дольки, можуть розлітатися в аерофритюрниці та торкатися нагрівальних елементів, що створює небезпеку пожежі. Закріпіть їх зубочистками або використовуйте решітку для гриля, щоб унеможливити себе.

▲ ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Щоб почистити прилад:

1. Вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі.
2. Дайте приладу охолонути.
3. Помийте такі деталі гарячою водою з м'яким милом:
 - Кошик **4**
 - Полиця для кошиків **5**
4. Протріть прилад вологою ганчіркою.

▲ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Тип 8200
Напруга / частота	220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Вихід	1570 - 1870 B
Розміри (Ш × Г × В)	31 × 39 × 33 см
Вага	6,45 кг
Місткість кошика	7,5 л

Технічні зміни застережено.

▲ УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано виріб. Вони можуть прийняти цей виріб на екологічно безпечну переробку.

ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення	
З приладу йде білий дим.	У кошику забагато жиру.	Готуйте в кошику менше їжі з високим вмістом жиру. Помийте кошик перед приготуванням.	
Їжа готується нерівномірно.	У кошику забагато їжі.	Готуйте в кошику менше їжі з високим вмістом жиру. Не заповнюйте кошик вище позначки MAX.	
	Їжу не струшували	Струсіть, перемішайте або переверніть їжу хоча б один раз під час приготування.	
Їжа не хрустка.	Їжа не покрита тонким шаром олії.	Додайте тонкий шар олії до страви.	
	Прилад не розігрівся попередньо.	Розігрійте прилад протягом 5 хвилин.	
На дисплеї відображається код помилки, що починається з літери E. Короткий звуковий сигнал лунає десять разів поспіль.	Датчик температури перестав працювати (E1).	1. Вимкніть прилад. 2. Від'єднайте прилад від мережі. 3. Дайте приладу охолонути. 4. Підключіть кабель живлення до розетки. 5. Увімкніть прилад.	
	Коротке замикання датчика температури (E2).		
	Прилад перегрівся (E3).		Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки клієнтів.
	Нагрівальна трубка не працює (E4).		

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 5. наявність слідів електричного пробію, прогар провідників тощо;
 6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ