

ADE

Кухонні ваги "Рамона"



Інструкція

KE 1128 | KE 1129



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашим пристроєм. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ у поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вид	5
Комплектація	5
Запуск	6
Опції	7
Зважування	7
Функція тари	7
Вимкнення ваг	7
Скидання ваг	8
Очищення	8
Помилка / Причина	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність	9
Утилізація	10
Гарантія	11

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів в домашніх умовах. Максимальна вага 5 кг не повинна бути перевищена.

Ваги не підходять для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах і т. д.

Безпека

- Ці ваги можуть бути використані дітьми від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання ваг і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.
- Діти не повинні грати з вагами.
- Очищення і технічне обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих.
- Батарейки, проковтнуті, можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки поза досяжністю маленьких дітей. Якщо батарейка була проковтнута або потрапила в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою. Невиконання цієї вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть привести до смерті.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задихи при ковтанні.

Небезпека пожежі / горіння та / або вибуху Gorenje

- Небезпека вибуху при неправильній заміні батарейок. Замініть батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

- Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з нею, негайно і ретельно промийте уражені ділянки чистою водою і негайно зверніться до лікаря.

Попередження про ризик отримання травми.

- Тільки модель 1129 (скляні ваги): якщо ваги впадуть і розіб'ються, є ризик отримання травми від осколків скла.

Примітки про матеріальний збиток.

- Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані". Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування. Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Не піддавайте батарейки екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.


Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.

Не вносьте ніяких змін в прилад. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т.п. Це може привести до неправильних індикаторів дисплея або несправностей.

Не ставте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх в шафі. Чутлива вимірювальна електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд.

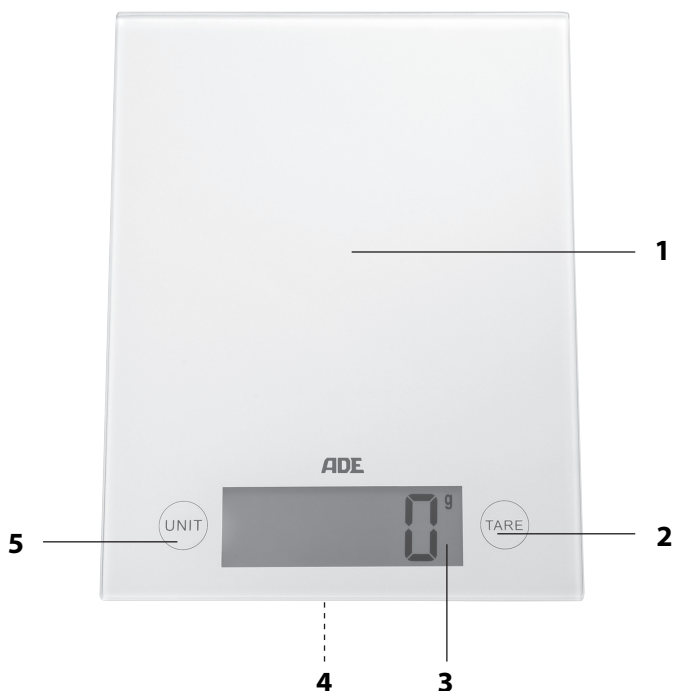

- 1 Поверхня для зважування (з функцією включення)
- 2 **TARE**: Вимкнення, а також установка значень на нуль (функція тари)
- 3 Дисплей
- 4 Відсік для батарейок (нижня сторона)
- 5 **UNIT**: Вибір одиниці виміру

Комплектація

- Кухонні ваги
- Тип батареї CR2032, 3V⁻⁻⁻ (2x)
- Коротка інструкція

Символи на вагах



Ваги включаються, якщо ви натискаєте на поверхню зважування з невеликим зусиллям протягом 2 секунд.

Запуск

Установка / заміна батарейок

Для використання ваг вам будуть потрібні 2 батарейки типу CR2032, 3V (входять в комплект поставки). Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

1. Натисніть на фіксатор у напрямку кришки відсіку для батарейок і зніміть кришку, яка позначена OPEN.
2. Вставте нові батарейки в відсік. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Поліус плюс (+) для обох батарей повинен бути спрямований вгору.
3. Встановіть кришку відсіку для батарейок на місце. Фіксуючий язичок повинен надійно замкнутися на місці.



Примітки щодо заміни батарейок:

- Батарейки повинні бути змінені, коли " lo " або нічого не відображається на дисплеї.

Батарейки повинні бути змінені, коли " lo " або нічого не відображається на дисплеї.

Завжди замінюйте всі батарейки одночасно. Утилізуйте батарейки екологічним способом (див.розділ "утилізація").

Операції

Зважування

1. Помістіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Обережно розташуйте ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчиках / ніжках і, отже, уникнути пошкоджень.
2. Увімкніть ваги, натиснувши з невеликим зусиллям на поверхні зважування протягом 2 секунд.
3. Виберіть потрібну одиницю виміру, кнопкою UNIT. Ви можете вибрати між "g" (грами), "oz" (Унції), "lboz" (фунти) і "ml" (мілілітри). Зверніть увагу на індикатор на дисплеї.



Виберіть "ml", якщо ви хочете зважити рідини.

4. Якщо ви хочете зважити щось в контейнері, помістіть контейнер без чого - небудь в ньому на вагову поверхню. В іншому випадку дійте так, як описано в пункті 6.
5. Натисніть **TARE**.
Залежно від обраної одиниці виміру на дисплеї відображаються "0 g", "0.0 oz", "0: 00 lboz" або "0 ml", а також "TARE".
6. Помістіть зважується речовина в контейнер або помістіть його на поверхню ваг. Виміряна вага відображається на дисплеї.
7. Погляньте на виміряну вагу і приберіть предмет або речовина з ваг.

Функція TARE

Ця функція практична, наприклад, при випічці, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до вже наявних на вагах.

1. Натисніть **TARE** для того, щоб встановити "0" на вагах. "Tare" відображається на дисплеї.
2. Додати нову речовину. Вага доданої речовини відображається на дисплеї.
3. Повторіть процес кожного разу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес можна повторювати так часто, як це необхідно, поки не буде досягнута максимальна вага (5 кг).

Вимкнення ваг

– Утримуйте TARE, поки індикатор на дисплеї не згасне.



Ваги автоматично вимикаються, якщо вони не використовуються протягом прибіл. 60 секунд.

Скидання ваг

Скиньте ваги до заводських налаштувань, якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення.

1. Вийміть батарейки з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Знову вставте батарейки. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
Полюс плюс (+) для обох батарей повинен бути спрямований вгору.

Після включення ваг ви можете почати зважування в звичайному режимі.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ні за яких обставин не використовуйте різкі, абразивні, чистячі засоби або тому подібне для очищення ваг. Якщо ви це зробите, поверхня може бути подряпана.

Ваги слід очищати відразу після використання, особливо якщо вони вступили в контакт з жиром або маслом, спеціями, оцтом та іншими сильно приправленими і/або забарвленими харчовими продуктами.

- Занеобхідності протріть ваги злегка змоченою м'якою тканиною. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Пристрій не функціонує.	▪ Батарейки розряджені або вставлені неправильно.
Ваги, здається, відображають помилкові результати зважування	▪ Можливо ваги стоять не на рівній і не твердій поверхні. ▪ Наявність поруч з пристроєм джерела електромагнітного обурення. ▪ Вийміть батарейки з ваг і почекайте трохи. Знову вставте батарейки.
"EEEE" зображено на дисплеї.	▪ Максимальна вага 5 кг перевищена.
"LO" зображено на дисплеї.	▪ Батарейки розряджені (див.розділ "Установка/заміна батарейок").

Технічні дані

Модель:	Ваги кухонні KE 1128 (Бамбук) Ваги кухонні KE 1129 (Скло)
Батарейка:	2 x CR2032 / 3 V ===
Номінальний струм:	15 mA
Діапазон вимірювання:	макс. 5 кг
Похибка:	1 % +/-
Розподіл індикатора:	1 г
Розмір ваг:	приблизно 180 x 230 x 20 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно вдосконалюється.

З цієї причини в будь-який час можливі конструктивні і технічні зміни.

Декларація про відповідність

Ці ваги були виготовлені відповідно до встановлених європейських стандартів. Пристрій відповідає положенням директив ЄС, наведених нижче:

- 2014/30/EU EMC Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive

у поточних версіях.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Гамбург, січень 2018
Весы-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівки з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

По закінченні терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде відвернена. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Утилізовані і одноразові батарейки не відносяться до побутових відходів.

Всі батарейки повинні бути здані в пункт прийому у Вашому населеному пункті, передмісті або в роздрібному магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати екологічним способом.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник арантує:
1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговуванн
2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язан
3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
3.2. Гарантія не поширюється на шкodu, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
7. ошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____	Модель _____	Модель _____
Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.	Дата продажу: «__» _____ 20__ р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.	Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ