

ADE

Електрична терка KA1802



Інструкція

KA 1802



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багатий досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво по експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашим приладом. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва по експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Комплектація.	5
Зовнішній вигляд	6
Перед першим використанням	6
Використання	7
Налаштування та підготовка електричної терки	7
Вибір і установка барабанної терки.	7
Підготовка продуктів	8
Операції	8
Обробка великих кількостей	9
Після використання	9
Очищення	10
Зберігання	10
Помилки / можлива причина... ..	11
Технічні дані.	11
Гарантія	11
Декларація про відповідність	12
Утилізація	12

Використання за призначенням

Ця електрична терка використовується для різання і натирання овочів, фруктів, твердого сиру, шоколаду, спецій та інших відповідних продуктів.

Фрукти, які все ще містять кісточки, не повинні бути оброблені.

Не використовуйте тертку для подрібнення льоду.

Терка призначена виключно для приватного використання в домашніх умовах і не підходить для комерційного використання. Використовуйте тертку тільки так, як описано в цьому посібнику з експлуатації. Будь-яке інше використання вважається неправильним і може привести до пошкодження приладу або навіть травм.

Виробник або дилер не несе відповідальності за шкоду, заподіяний неправильним використанням.

Безпека

- Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання предмета і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.
- Тримайте пристрій і його шнур живлення подалі від дітей у віці до 8 років.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих.
- Діти не повинні грати з пристроєм.

Зберігайте упаковку та пакувальний матеріал далеко від дітей. Існує небезпека задиху!

Якщо шнур живлення цього пристрою пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його післяпродажним обслуговуванням клієнтів, щоб уникнути небезпек.

Небезпека від електрики

- Не занурюйте тертку, шнур живлення або вилку живлення у воду або інші рідини. Помістіть тертку таким чином, щоб ніякі рідини не могли пролитися на штекерне з'єднання пристрою.
- Не користуйтеся теркою мокрими руками.
- Не експлуатуйте тертку на відкритому повітрі.
- Підключіть тертку до правильно встановленої розетки, напруга якої відповідає напрузі, описаному в розділі "Технічні дані".
- Переконайтеся, що мережева розетка легко доступна, так що ви можете швидко від'єднати шнур живлення, якщо це необхідно.
- **Не використовуйте тертку:**
 - якщо сама терка або її частини пошкоджені,
 - шнур живлення або вилка пошкоджені,
 - терка впала вниз.
- Перед кожним використанням, витягніть шнур живлення з кабельного відсіку, наскільки це необхідно. Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений гострими краями або гарячими предметами.
- Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки:

- якщо ви не використовуєте тертку,
 - після кожного використання,
 - перед чищенням або прибиранням терки на зберігання,
 - якщо під час роботи виникають перешкоди,
 - під час шторму.
 - щоб від'єднати вилку, завжди беріться за вилку живлення; не тягніть за кабель.
- Не вносьте змін в тертку або шнур живлення. Ремонт повинен проводитися тільки в спеціалізованій майстерні, так як неправильно відремонтовані пристрої становлять небезпеку для користувача.
 - Не використовуйте подовжувальний кабель.

Попередження про ризик отримання травми

- Завжди використовуйте штовхач і ніколи не використовуйте свою руку або інші предмети для проштовхування продуктів.
- Під час роботи укладіть довге волосся, зав'яжіть їх назад або накрийте шапочкою.
- Ножі барабанів дуже гострі. Тому будьте обережні при їх установці, очищенні та заміні. Ніколи не дотягуйтеся до наповнювальної воронки.


Примітки про матеріальний збиток

- Використовуйте тертку не більше 1 хвилини за один раз. Після цього дайте тертці охолонути протягом близько 10 хвилин.
- Ніколи не встановлюйте тертку на гарячих поверхнях або поблизу них.
- Уникайте контакту шнура живлення з гарячими деталями.
- Ніколи не піддавайте тертку впливу високої температури (нагрівання і т.д.) або несприятливих погодних умов (дощ та ін.).
- Помістіть тертку на міцну, гладку і легку в очищенні робочу поверхню. При обробці харчових продуктів випадкові бризки неминучі.
- Використовуйте тільки оригінальні аксесуар

Комплектація

- Електрична терка з аксесуарами
- Інструкція

Зовнішній вигляд

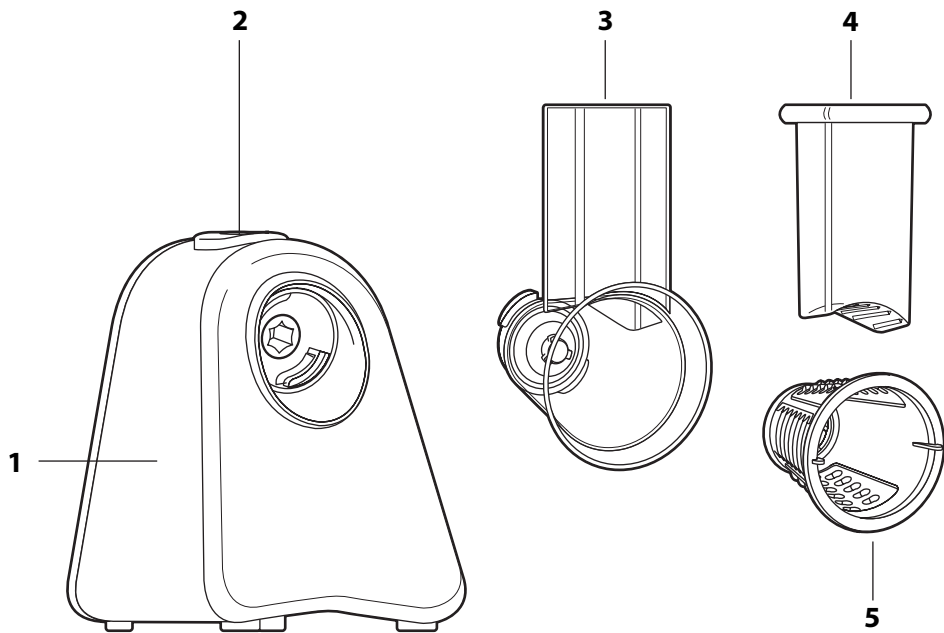

- 1 Моторний блок з кабельним відсіком ззаду
- 2 Вкл / викл  перемикач
- 3 Завантажувальна лійка
- 4 Штовхач
- 5 Барабанні терки (4х)


Перед першим використанням

Розпакування та перевірка

1. Акуратно розпакуйте тертку і видаліть всі пакувальні матеріали.
2. Переконайтеся що комплектація повна.
3. Перевірте, чи не пошкоджена терка або окремі її частини. Якщо це так, не використовуйте тертку. У цьому випадку зверніться до дилера, у якого ви купили пристрій.
4. Перед першим використанням очистіть всі деталі, як описано в розділі "Очищення".

Використання

Налаштування та підготовка електричної терки

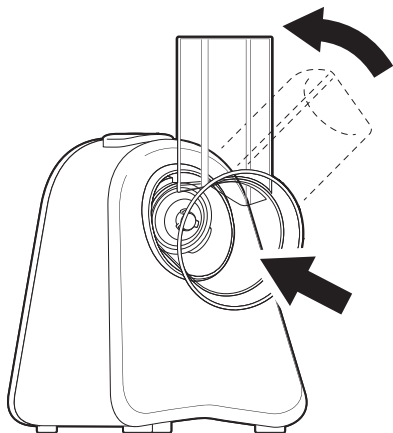

1. Помістіть тертку на чисту і рівну поверхню.
2. Вставте завантажувальну воронку з тримачем барабана, як показано на малюнку навпроти.


Вибір та установка барабанної терки



Попередження про травми

- Барабанні терки гострі. Тому будьте обережні при їх установці, очищенні та заміні.


1. Оберіть потрібну барабанну тертку

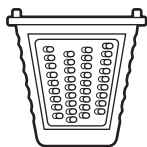

Дрібна барабанна терка, наприклад, для твердого сиру і моркви




Картопляна терка наприклад, для картоплі і горіхів

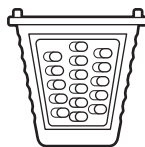

Велика барабанна терка, наприклад, для яблук



Ріжучий барабан (часточки) наприклад, для огірків

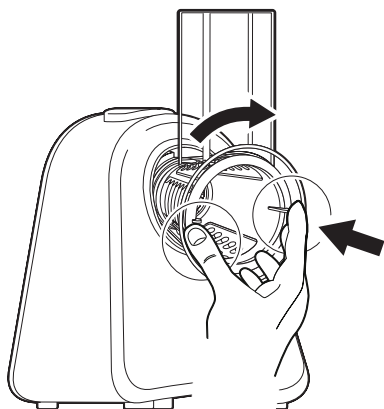

2. Вставте обрану барабанну тертку і поверніть її за годинниковою стрілкою до клацання. Візьміть барабанну тертку за два штирі.

Підготовка продуктів

Приготуйте продукти. Вимийте, наприклад, овочі або фрукти.

- Розріжте їх на шматочки, які помістяться в завантажувальну воронку, якщо це необхідно.
- Видаліть плодоніжки і тверді частини.
- Видаліть підгнилі місця з продуктів.
- При обробці великих картоплин, ви повинні наполовину або на чверть їх розрізати.
- **Не обробляйте заморожені продукти.**

Операції




Попередження про травми

- Завжди використовуйте штовхач і ніколи не використовуйте свою руку або інші предмети для проштовхування.
- Під час роботи укладіть довге волосся, зав'яжіть їх назад або при необхідності накрийте шапочкою.
- Ніколи не дотягуйте до наповнювальної трубки.



– Примітка про матеріальний збиток

- Використовуйте тертку не більше 1 хвилини за один раз. Після цього дайте тертці охолонути протягом близько 10 хвилин.
- Ніколи не натискайте на штовхач так сильно, щоб мотор помітно сповільнився. В іншому випадку двигун може бути перевантажений і пошкоджений.

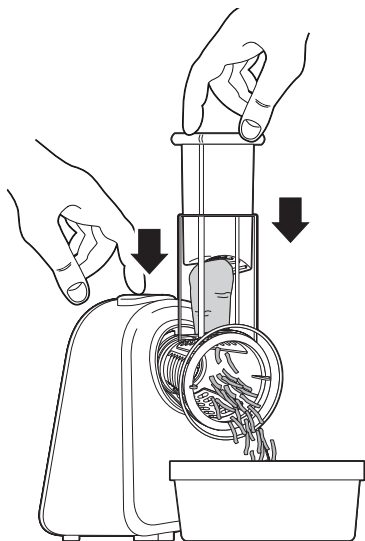

1. Витягніть шнур живлення з кабельного відсіку, на скільки це необхідно, і вставте вилку живлення в мережеву розетку.
2. Поместите посуду перед или наполовину под барабанной теркой.
3. Положите продукты в воронку для наполнения.
4. Нажмите  вкл/выкл кнопку чтобы включить устройство и начать обработку
5. Используйте толкатель, чтобы толкать продукты свободной рукой.



Кнопка  вкл / выкл підпружинена. Як тільки ви відпустите кнопку, пристрій вимкнеться.

Обробка великих кількостей

При обробці великих кількостей продуктів може бути корисно (наприклад, у випадку моркви) періодично знімати барабанну тертку і очищати її і корпус від прилиплих залишків продуктів.

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
2. Поверніть вставлену барабанну тертку проти годинникової стрілки, щоб витягнути її.

Захист від перегріву

Ця електрична терка має вбудований захист від перегріву. Якщо спрацює захист від перегріву, пристрій негайно вимкнеться під час використання.

в цьому випадку:

1. Відпустіть  кнопку вкл / выкл і від'єднайте шнур живлення від розетки.
2. Дайте пристрою охолонути протягом не менше 20 хвилин.

Далі, ви можете використовувати пристрій знову, як зазвичай.

Після використання

1. Вимкніть пристрій.
2. Від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.
3. Спочатку зніміть вставлену барабанну тертку, а потім наповнювальну воронку.
4. Очистіть електричну тертку і деталі, використововувані після кожного використання.

Очищення



Небезпека ураження електричним струмом

- Не занурюйте Блок двигуна у воду або інші рідини.
- Перед очищенням терки від'єднайте шнур живлення від мережевої розетки.



Попередження про травми

- Барабанні терки дуже гострі. Будьте обережні при їх установці, очищенні та заміні.



Примітка про матеріальний збиток

- Не чистіть блок двигуна і приладдя в посудомийній машині.



Сильно фарбують продукти, такі як морква, знебарвлюють пластмасові частини терки під час тривалого використання. Однак, це не впливає на працездатність.

Корпус

- При необхідності протріть блок двигуна злегка вологою тканиною. Потім протріть його насухо.

Аксесуари

1. Ретельно очистіть аксесуари в гарячій воді для миття посуду.
2. Протріть всі деталі насухо.
3. Переконайтеся, що всі частини дійсно ретельно очищені і вільні від будь-яких застряглих залишків їжі.

Зберігання

1. Очистіть тертку і аксесуари; див. попередню главу.
2. Використовуйте кабельний відсік під блоком двигуна, щоб укласти шнур живлення.
3. Зберігайте тертку в недоступному для дітей сухому, незамерзаючому місці.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Не вмикається.	▪ Перевірте, чи підключений кабель живлення.
Продукти або інгредієнти не терті належним чином.	▪ Занадто мало тиску додається до штовхача. Продукти не підходять
Двигун зупиняється під час роботи.	▪ Занадто великий тиск додається до штовхача.
Мотор стає гарячим.	▪ Занадто великий тиск додається до штовхача. ▪ У наповнювальній воронки занадто багато їжі. Обробляйте менше їжі за один раз.
Пристрій вимикається під час використання.	▪ Спрацював захист від перегріву; див. розділ "Захист від перегріву".

Технічні дані

Модель:	Електрична терка KA 1802
Живлення:	220-240 V~, 50/60 Hz
Потужність:	Номінальна: 200 W Максимальна: 500 W
Клас захисту:	II 
Вага:	1.5 кг
Розміри:	21 x 15 x 28 см
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини, конструкція і технічні зміни можливі в будь-який час.

Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подробиці на сайті: swit.ua

Декларація про відповідність

Компанія Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що електрична терка КА 1802 відповідає директивам ЄС 2014/30/EU, 2014/35/EU і 2011/65/EU.
Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, липень 2018
Waagen-Schmitt GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами. Покладіть картон з макулатурою, фольгу з вторсировиною.

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде попереджено. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного орган.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

.	.
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Дата покупки: